


Création d'étiquettes spéciales




Création d'étiquettes numérotées séquentiellement




Le numéro est automatiquement incrémenté chaque fois qu'une étiquette est imprimée. Vous pouvez saisir jusqu'à quatre caractères, comprenant des chiffres (de 0 à 9) et des lettres (de a à z et de A à Z).

Ex




- Appuyez sur .
- Saisissez la valeur de début des numéros séquentiels et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 0001 ».
- Sélectionnez le nombre de répétitions à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « 2 fois ».
- Appuyez sur + .
- Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de / et appuyez sur .
- Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 6 ».
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de / et appuyez sur . L'impression démarre.

Création d'étiquettes avec des numéros de séquence de blocs attribués



Vous pouvez attribuer des numéros séquentiels à des blocs. Vous pouvez saisir jusqu'à quatre caractères, comprenant des chiffres (de 0 à 9) et des lettres (de a à z et de A à Z).

Ex

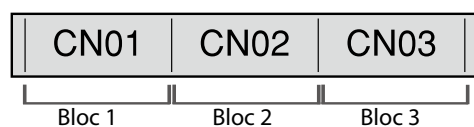

- Créez les blocs au préalable. Dans cet exemple, nous avons créé trois blocs.
- Appuyez sur + .
- Saisissez la valeur de début des numéros séquentiels et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « CN01 ». Les numéros séquentiels sont automatiquement attribués au bloc 2 et au bloc 3.
- Sélectionnez le nombre de répétitions à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « 1 fois ».
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes codes-barres



MÉMO
 • Il est possible que vous ne puissiez pas ajouter un code-barres en fonction du type d'étiquette que vous créez.
 • Jusqu'à deux codes-barres seulement peuvent être insérés sur une étiquette.

Types de codes-barres pris en charge :
 EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Appuyez sur .
- Sélectionnez un élément à l'aide de / et appuyez sur . Passez aux options suivantes jusqu'à ce que le réglage soit terminé.
- Saisissez les caractères alphanumériques pour le code-barres et appuyez sur .
- Appuyez sur .

Création d'étiquette avec des symboles



- Appuyez sur .
- Sélectionnez une catégorie à l'aide de / et appuyez sur .
- Sélectionnez un symbole à l'aide de / et appuyez sur .
- Appuyez sur .


MÉMO
 • Pour connaître les symboles disponibles, reportez-vous à la « Liste des symboles » sur la fiche séparée.
 • Si vous transférez vos symboles originaux à partir de votre ordinateur, les symboles sont enregistrés dans la catégorie « Téléchargement ». Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de LW-PX750 (version PDF), qui est disponible sur le site <http://labelworks.epson.com>.

Création d'étiquettes d'équipement




Il vous suffit de saisir les informations requises pour créer des étiquettes d'équipement.

Ex

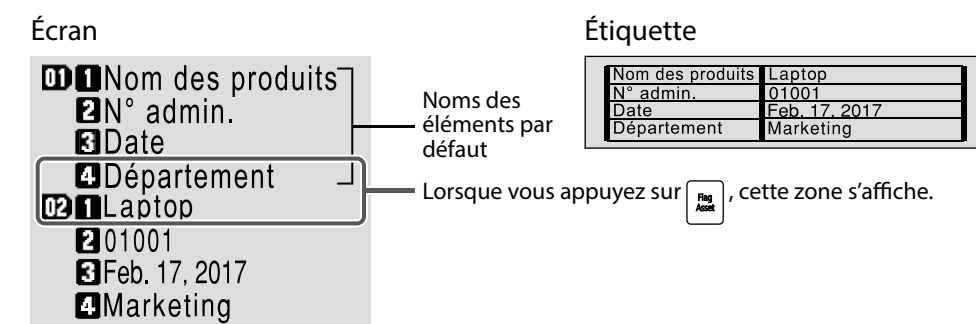


- Appuyez sur . Lorsque « Remplacer txt ? » s'affiche, appuyez sur .
- Utilisez / / / pour déplacer le curseur sur l'une des lignes, puis saisissez ou modifiez le texte. Vous pouvez également modifier les noms des éléments par défaut.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble comme un drapeau



Cette étiquette est utile pour différencier les câbles car la partie du drapeau de l'étiquette enroulée autour du câble est facile à voir.

Ex

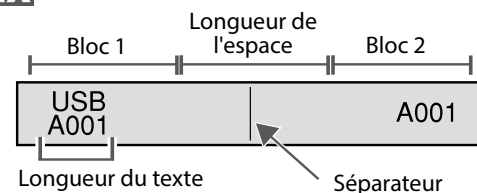

MÉMO
 Lorsque la longueur de l'étiquette est réglée sur une valeur inférieure à 1,8 cm, définissez la méthode de découpe de l'étiquette sur Coupe auto : Activé, Couper à moitié : Activé.
 4 « Modification des réglages de l'imprimante »

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur de l'espace à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ». Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble. (Plage de réglage : 0,25 à 15 cm) Long. : Définit la longueur par longueur d'espace.
- Saisissez la longueur de l'espace et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Saisissez la longueur du texte et appuyez sur . Plage de réglage : 0,25 à 30 cm
- Sélectionnez le type de séparateur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Ligne ».
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Hori.2 ».


Hori.1	USB A001	USB A001
Hori.2	USB A001	A001
Vert.1	USB A001	USB A001
Vert.2	USB A001	A001

- Saisissez le texte du bloc 1 et appuyez sur .
- Saisissez le texte du bloc 2.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes à enrouler à laminage automatique


Utilisez l'étiquette à enrouler à laminage automatique dédiée. Ce ruban pour étiquettes comprend un film transparent. Le film peut être enroulé autour de l'étiquette pour éviter qu'elle ne se salisse.

Ex

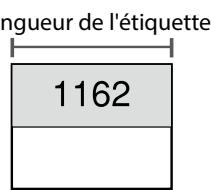


- Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9 cm Lorsque la longueur de l'étiquette est réglée sur une valeur inférieure à 1,8 cm, définissez la méthode de découpe de l'étiquette sur Coupe auto : Activé, Couper à moitié : Activé.
 4 « Modification des réglages de l'imprimante »
- Saisissez le texte.
- Appuyez sur .

Création d'étiquettes à enrouler autour d'un câble



Vous pouvez imprimer le même texte plusieurs fois de sorte qu'il soit visible indépendamment de l'angle de vue du câble.

Ex

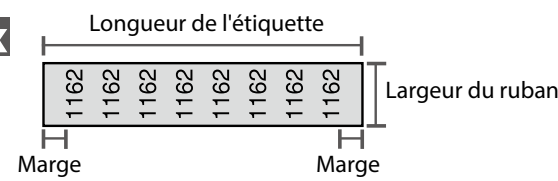


- Appuyez sur + .
 - Sélectionnez le type de longueur à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long. ». Diam. : Définit la longueur par diamètre de câble. (Plage de réglage : 0,25 à 15 cm) Long. : Définit la longueur par longueur d'étiquette.
 - Saisissez la longueur de l'étiquette et appuyez sur . Plage de réglage : 1 à 99,9 cm Lorsque la longueur de l'étiquette est réglée sur une valeur inférieure à 1,8 cm, définissez la méthode de découpe de l'étiquette sur Coupe auto : Activé, Couper à moitié : Activé.
 4 « Modification des réglages de l'imprimante »
 - Sélectionnez d'activer ou de désactiver la répétition du texte à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Activé ».
- | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Activé | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| Désact | 1162 | | | | | |
- Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Long ».
 - Saisissez le texte.
 - Appuyez sur .

Création de plusieurs étiquettes à la fois



Vous pouvez créer plusieurs étiquettes à la fois.

Ex

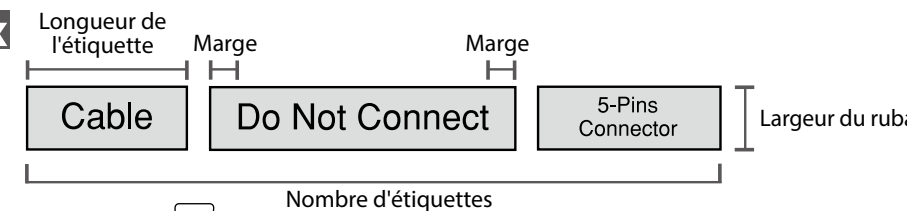

- Appuyez sur .
 - Sélectionnez la longueur de l'étiquette à l'aide de / et appuyez sur . Auto : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte. Régler : Définit la longueur de l'étiquette. Plage de réglage : 1 à 99,9 cm Lorsque la longueur de l'étiquette est réglée sur une valeur inférieure à 1,8 cm, définissez la méthode de découpe de l'étiquette sur Coupe auto : Activé, Couper à moitié : Activé.
 4 « Modification des réglages de l'imprimante »
 - Saisissez le nombre d'étiquettes et appuyez sur . Dans cet exemple, nous saisissons « 3 ».
 - Sélectionnez le type de marges à l'aide de / et appuyez sur . Dans cet exemple, nous sélectionnons « Horiz. ».
- | | |
|--------|-----|
| Horiz. | 012 |
| Vert.1 | 0-2 |
| Vert.2 | 0-2 |
- Saisissez « Cable » et appuyez sur . De même pour les autres étiquettes, saisissez le texte et appuyez sur .
 - Appuyez sur .

Découpe d'étiquettes aux coins arrondis

Vous pouvez utiliser le PeelGuard pour arrondir les angles des étiquettes.

- Insérez le ruban dans la fente d'insertion du ruban, en suivant le guide. Le ruban est découpé pour former des étiquettes aux coins arrondis.
-


Nettoyage

ATTENTION
 Mettez l'imprimante hors tension et retirez les batteries avant le nettoyage. Si l'adaptateur secteur est branché, débranchez le câble de l'adaptateur secteur de l'imprimante.

Extérieur
 Nettoyez-le avec un chiffon doux. S'il est vraiment très sale, utilisez un chiffon humide.


ATTENTION
 N'utilisez jamais de produits chimiques ou de solvants comme de la benzine ou de l'alcool, ni même de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Tête d'impression
 Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige.

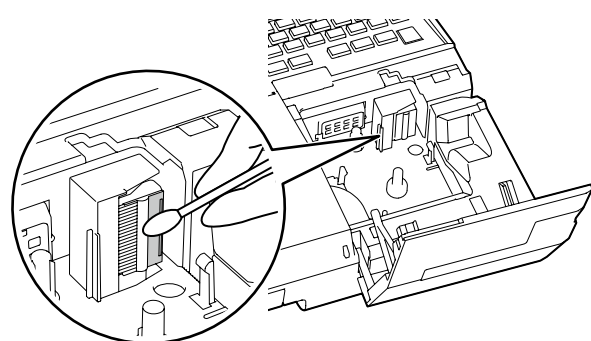

PeelGuard
AVERTISSEMENT
 Pour éviter les risques de coupure, n'insérez jamais les doigts dans le PeelGuard.

- Sortez le plateau.
- Retirez les morceaux de ruban, puis réinsérez le plateau dans l'imprimante.

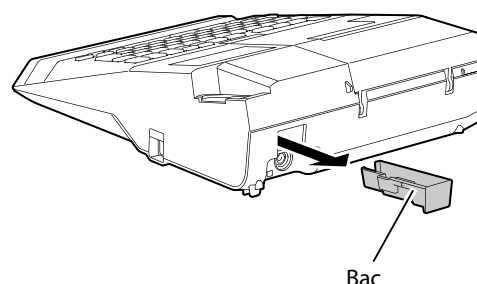

Initialisation des réglages

Initialisez les réglages si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, comme en cas d'interruption de l'affichage.

Attention
 Cette fonction initialise les réglages. Soyez extrêmement vigilant avant d'initialiser. L'ensemble du texte enregistré et tous les réglages que vous avez définis seront perdus.

- Si l'appareil est sous tension, appuyez sur pour le mettre hors tension.
- Appuyez sur + de manière prolongée, puis appuyez sur .
- Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur . Les réglages sont initialisés.

MÉMO
 Pour annuler l'initialisation, appuyez sur une touche autre que .

Personnalisation d'étiquettes

Réglage du format et du style (Menu Édition)

Vous pouvez styliser votre étiquette en définissant les éléments suivants.

MÉMO
Les éléments de réglage qui s'affichent lorsque vous appuyez sur varient en fonction du type d'étiquette que vous créez.

Mise en page
Gauche, Centrer, Justifier, Droite
Définit la mise en page lorsque plusieurs lignes sont utilisées.

Cadre&Tableau
Stylise le texte avec un cadre ou insère un tableau.

Style
Contour, Normal, Ombre, O + C
Applique un style de caractère au texte.

Espace carac.
Aucun, Étroit, Normal, Étendu
Définit l'espacement entre les caractères.

Vertical
 | AB | A , | < > |
Définit l'orientation du texte.

| AB | A ABC
| < > | < > |

Taille police
Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .
 « Changement de la taille de police »

Police
Ce réglage est le même que lors de l'appui sur .
 « Changement de la police »

Procédure de réglage

- Placez le curseur.**
Placez le curseur à gauche des caractères auxquels vous souhaitez appliquer une fonction. Si vous appliquez la fonction à une ligne ou un bloc spécifique, vérifiez que le curseur se trouve sur la ligne ou le bloc.
- Appuyez sur** .
Exemple : pour appliquer « Gras&Italique »
- Sélectionnez « Gras&Italique » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « G + I » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez une zone à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction à l'aide de** et appuyez sur .

Lorsque l'option « Caractère » est sélectionnée, la fonction s'applique à tous les caractères situés à droite du curseur.

Changement de la taille de police

Vous pouvez modifier la taille de police du texte ou d'un bloc ligne par ligne. Parmi les éléments de réglage prédéfinis, sélectionnez celui dont le nombre de lignes correspond à celui du texte ou du bloc que vous souhaitez modifier.

MÉMO
Il est possible que vous ne puissiez pas modifier la taille de police en fonction du type d'étiquette que vous créez.

- Appuyez sur** .
- Chaque fois que vous appuyez sur** , la taille de police change.

Changement de la police

Modifie le type de police du texte.

- Appuyez sur** .
- Chaque fois que vous appuyez sur** , la police change.

SansS. A a CL Roman A a

SansS. HG A a Mincho A a

SansS. ST A a Gyosho A a

Gothic A a Reisho A a

B. Gothic A a BR A a

Roman A a CB A a

US Roman A a ScriptPL A a

Modification de l'orientation du texte

Modifie l'orientation du texte à l'horizontale ou à la verticale.

MÉMO
Il est possible que vous ne puissiez pas modifier l'orientation du texte en fonction du type d'étiquette que vous créez.

- Appuyez sur** .
Chaque fois que vous appuyez sur , le réglage bascule entre « Horizont » et « Vertical ».

Horizont ABC
Vertical < > |

Lors de la création « Longueur »

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez l'orientation à l'aide de** et appuyez sur .

Horiz. ABC
Vert.1 < > |
Vert.2 ABC

Réglage de la longueur de l'étiquette

Vous pouvez régler la longueur de l'étiquette ou du bloc.

MÉMO
Lors de la création d'une étiquette spéciale, vous pouvez à nouveau régler la longueur. Les éléments de réglage pour les étiquettes spéciales s'affichent en appuyant sur .

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez la méthode de réglage de la longueur à l'aide de** et appuyez sur .
Auto : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte.
Régler : Définit la longueur de l'étiquette.
Plage de réglage : 1 à 99,9 cm
Lorsque la longueur de l'étiquette est réglée sur une valeur inférieure à 1,8 cm, définissez la méthode de découpe de l'étiquette sur Coupe auto : Activé, Couper à moitié : Activé.
 « Modification des réglages de l'imprimante »

Lorsque « Régler » est sélectionné à la procédure 2 ,
3. Sélectionnez l'alignement du texte à l'aide de et appuyez sur .
Gauche, Centrer, Justifier, Droite

Réglage des marges

Définit les marges gauche et droite.

MÉMO
Il est possible que vous ne puissiez pas régler les marges en fonction du type d'étiquette que vous créez.

- Appuyez sur** + .
- Sélectionnez le type de marges à l'aide de** et appuyez sur .
Minimum, Courte, Moyenne, Longue

Ajout d'un bloc

En divisant le texte en blocs, vous pouvez changer le style et le nombre de lignes bloc par bloc.

Écran Étiquette

- Appuyez sur** + .
Un nouveau bloc est démarré à partir du caractère situé à côté du curseur.

CN01 | CN01

Enregistrement des étiquettes fréquemment utilisées

En enregistrant les étiquettes fréquemment utilisées, vous pourrez facilement les rappeler et les imprimer une prochaine fois. Jusqu'à 100 étiquettes peuvent être enregistrées.

Enregistrement d'une étiquette

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Enregistrer » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de** ou des touches numériques et appuyez sur .
L'écran de confirmation d'enregistrement s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

Rappel de l'étiquette enregistrée

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Rappeler » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de** ou des touches numériques et appuyez sur .
L'écran de confirmation de rappel s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

Suppression de l'étiquette enregistrée

- Appuyez sur** .
- Sélectionnez « Supprimer » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez un numéro d'enregistrement à l'aide de** ou des touches numériques et appuyez sur .
L'écran de confirmation de suppression s'affiche.
- Confirmez le numéro d'enregistrement et appuyez sur** .

Utilisation des fonctions d'impressions

Agrandissement de l'impression

Vous pouvez créer une étiquette d'une largeur supérieure à la largeur d'une seule étiquette. Imprimez le contenu créé séparément sur plusieurs étiquettes, puis assemblez les étiquettes pour les utiliser comme une seule étiquette.

ABC

- Appuyez sur** + .
- Sélectionnez « Agrandir impr. » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « Taille x2 » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « 2/2 » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « Démar. impr.? » à l'aide de** et appuyez sur .
L'impression démarre.

MÉMO
La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

Impression miroir

Activé ABC Désact ABC

- Appuyez sur** + .
- Sélectionnez « Impr. miroir » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « Activé » à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez « Démar. impr.? » à l'aide de** et appuyez sur .
L'impression démarre.

MÉMO
La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, sélectionnez « Désactivé ».

Impression de copies

ABC ABC ABC ...

- Appuyez sur** + .
- Sélectionnez « Impr. copies » à l'aide de** et appuyez sur .
- Saisissez le nombre de copies à imprimer et appuyez sur** .
- Sélectionnez « Démar. impr.? » à l'aide de** et appuyez sur .
L'impression démarre.

MÉMO
La fonction reste activée même après l'impression. Pour désactiver la fonction, réglez le nombre de copies à imprimer sur « 1 ».

Modification des réglages de l'imprimante

Éléments de réglage

Coupe auto

Coupe auto :
Définit l'activation ou la désactivation de la coupe automatique.

Couper à moitié :
Lorsque « Coupe auto » est réglé sur « Activé », la fonction « Couper à moitié » pour prédécouper seulement la partie de l'étiquette afin de faciliter le retrait de la pellicule protectrice peut être réglée.

Densité impr.

Définit la densité d'impression.

Drop stop

Cette fonction est utile pour l'apposition d'étiquettes imprimées consécutivement une par une. Sélectionnez « Activé » afin d'éviter qu'une étiquette imprimée ne tombe. Une étiquette imprimée reste dans la fente d'éjection du ruban. Lors de l'impression de plusieurs copies, l'impression de la deuxième étiquette et des étiquettes suivantes ne démarre qu'après avoir retiré chaque étiquette imprimée. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la longueur de l'étiquette est de 28 mm minimum, « Coupe auto » est réglé sur « Activé » et « Couper à moitié » est réglé sur « Désactivé ».

Rétro-éclair.

Active ou désactive le rétroéclairage de l'écran.

Langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran entre les options suivantes : Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Portuguais-Br, Portuguais-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pouce:cm

L'unité de longueur utilisée pour indiquer la taille de l'étiquette peut être changée entre pouce et cm.

MÉMO
Version : Pour vérifier le numéro de la version qui a été installée sur l'imprimante.

Procédure de réglage

- Appuyez sur** + .
- Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de** et appuyez sur .
- Sélectionnez l'élément souhaité à l'aide de** et appuyez sur .