

Creación de etiquetas especiales




Creación de etiquetas numeradas secuencialmente



El número aumenta automáticamente cada vez que se imprime una etiqueta. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

Ex




1. Pulse .
2. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse . En este ejemplo, introduciremos "0001".
3. Seleccione el número de repeticiones con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "2 veces".
4. Pulse + .
5. Seleccione "Imprim. copias" con / y después pulse .
6. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse . En este ejemplo, introduciremos "6".
7. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y después pulse . La impresión comenzará.

Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados

Puede asignar números secuenciales a bloques. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

Ex



1. Cree los bloques previamente. En este ejemplo hemos creado tres bloques.
2. Pulse + .
3. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse . En este ejemplo, introduciremos "CN01". Los números secuenciales se asignan automáticamente al bloque 2 y al bloque 3.
4. Seleccione el número de repeticiones con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "1 vez".
5. Pulse .

Creación de etiquetas de código de barras



RECUERDE

- Es posible que no pueda añadir un código de barras, en función del tipo de etiqueta que cree.
- Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras en una etiqueta.

Tipos de código de barras compatibles:
EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Pulse .
2. Seleccione un elemento con / y pulse . Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.
3. Introduzca los caracteres alfanuméricos para el código de barras y después pulse .
4. Pulse .

Creación de etiquetas con símbolo



1. Pulse .
2. Seleccione una categoría con / y pulse .
3. Seleccione un símbolo con / y pulse .
4. Pulse .

RECUERDE

- Para conocer los símbolos disponibles, consulte "Lista de símbolos" en la hoja independiente.
- Si transfiere sus símbolos originales desde su ordenador, los símbolos se guardarán en la categoría "Descargada". Para más información, consulte el Manual del usuario de la LW-PX750 (versión en PDF), que está disponible en <http://labelworks.epson.com>.

Limpieza

PRECAUCIÓN

Apague la impresora y retire las pilas antes de la limpieza. Si el adaptador de CA está conectado, desconecte el cable del adaptador de CA de la impresora.

Exterior


Límpielo con un paño suave. Si estuviera muy sucio, emplee un trapo húmedo.

PRECAUCIÓN

No utilice nunca productos químicos ni disolventes como alcohol, diluyentes o bencina, ni utilice un plumero químico.

■ Cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón.

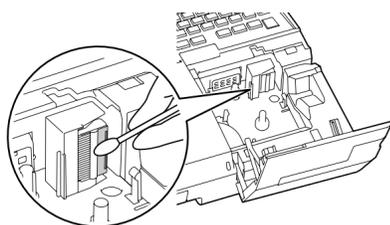


■ PeelGuard

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de cortes, no introduzca nunca los dedos en el PeelGuard.

1. Extraiga la bandeja.
2. Retire los restos de cinta y vuelva a insertar la bandeja en la impresora.

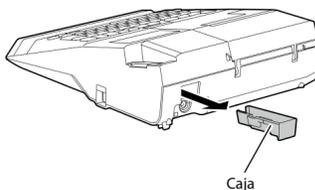


Creación de etiquetas del equipo



Simplemente introduzca la información necesaria para crear etiquetas del equipo.

Ex

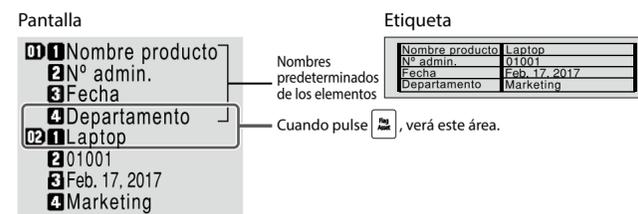


1. Pulse .
2. Utilice /// para desplazar el cursor a una de las líneas y, a continuación, introduzca o edite el texto. También podrá cambiar los nombres predeterminados de los elementos.
3. Pulse .

Creación de etiquetas para envolver cables de tipo bandera



Esta etiqueta es útil para diferenciar cables porque la parte de bandera de la etiqueta envuelta alrededor del cable se puede ver fácilmente.

Ex

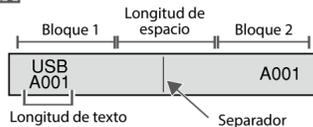

1. Pulse + .
2. Seleccione el método de ajuste de la longitud de espacio con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Longit".
Diámet: ajusta el diámetro del cable. (Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)
Longit: ajusta la longitud por longitud de espacio.
3. Introduzca la longitud de espacio y pulse . Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
4. Introduzca la longitud de texto y pulse . Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
5. Seleccione el tipo de separador con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
6. Seleccione la orientación con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Hori.2".
Hori.1

USB A001	USB A001
----------	----------

Hori.2

USB A001	A001
----------	------

Vert.1

012	012
-----	-----


Vert.2

012	A001
-----	------
7. Introduzca el texto del bloque 1 y, a continuación, pulse .
8. Introduzca el texto del bloque 2.
9. Pulse .

Creación de etiquetas con recubrimiento autolaminado


Utilice la etiqueta con envoltura autolaminada. Esta etiqueta incorpora una película transparente. La película se puede envolver alrededor de la etiqueta para evitar que se ensucie.

Ex Longitud de la etiqueta




1. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse . Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm. Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado, Medio corte: Activado. "Cambio de los ajustes de la impresora"
2. Introduzca el texto.
3. Pulse .

Creación de etiquetas para envolver cables



Puede imprimir texto repetidamente para que se vea desde cualquier ángulo en que se observe el cable.

Ex



1. Pulse + .
2. Seleccione el tipo de longitud con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Longit".
Diámet: ajusta el diámetro del cable. (Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)
Longit: ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
3. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse . Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm. Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado, Medio corte: Activado. "Cambio de los ajustes de la impresora"
4. Active o desactive la repetición del texto con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Activa".
Activa

1162	1162	1162	1162	1162	1162
------	------	------	------	------	------

Desact

1162


5. Seleccione el tipo de márgenes con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Largo".
6. Introduzca el texto.
7. Pulse .

Creación de varias etiquetas simultáneamente



Puede crear muchas etiquetas simultáneamente.

Ex

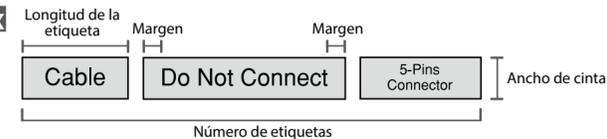

1. Pulse .
2. Seleccione la longitud de la etiqueta con / y después pulse . Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.
Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta. Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm. Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado, Medio corte: Activado. "Cambio de los ajustes de la impresora"
3. Introduzca el número de etiquetas y pulse . En este ejemplo, introduciremos "3".
4. Seleccione el tipo de márgenes con / y después pulse .
5. Seleccione la orientación con / y después pulse . En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".
Horiz.

012

Vert.1

012

Vert.2


012

6. Introduzca "Cable" y pulse . De forma similar para otras etiquetas, introduzca texto y pulse .
7. Pulse .

Corte de esquinas redondeadas en las etiquetas

Podrá utilizar el PeelGuard para redondear las esquinas de las etiquetas.

1. Inserte la cinta en la ranura de inserción de cinta siguiendo la guía. La cinta se corta de forma que las esquinas de la etiqueta salen redondeadas.

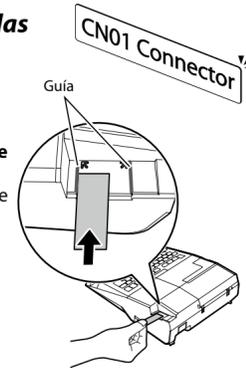

Inicialización de los ajustes

Inicialice los ajustes si la impresora no funciona con normalidad, como, por ejemplo, si se interrumpe la pantalla.

Atención

Esta función inicializa los ajustes. Tenga sumo cuidado antes de inicializar el producto. Todo el texto almacenado y los ajustes efectuados se perderán.

1. Si la unidad está encendida, pulse para apagarla.
2. Mantenga pulsado + , y pulse .
3. Cuando aparezca un mensaje, pulse . Los ajustes se inicializarán.

RECUERDE

Para cancelar la inicialización, pulse cualquier tecla que no sea .

Personalización de etiquetas

Ajuste del formato y del estilo (Menú Editar)

Puede adornar la etiqueta configurando lo siguiente:

RECUERDE
Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

<p>Diseño Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.</p> <p>Marco y tabla Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.</p> <p>Estilo Perfil, Normal, Sombra, S+P Aplica un estilo de caracteres al texto.</p> <p>Esp. carac. Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho Establece el espaciado entre caracteres.</p>	<p>Vertical AB A , < ∞ Ajusta la orientación del texto.</p> <p>Tamaño fuente Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar "Cambio del tamaño de fuente".</p> <p>Fuente Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar "Cambio de la fuente".</p>
---	---

Borde y línea
Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon., Sombreado, Malla brd., Malla red.
Aplica bordes, subrayados, sombras, etc. al texto.

Anchura carac.
Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho
Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura de los caracteres.

Negr. y cursiv
Cursiva, Normal, Negrita, N + C
Cambia el texto en negrita o cursiva.

Longitud
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar "Ajuste de la longitud de la etiqueta".

Márgenes
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar "Ajuste de los márgenes".

Procedimiento para el ajuste

- Coloque el cursor.**
Coloque el cursor a la izquierda de los caracteres a los que quiera aplicar una función. Si aplica la función a una línea o bloque específico, confirme que el cursor está en la línea o el bloque.
- Pulse "Vertical".**
Ejemplo: para aplicar "Negr. y cursiv".
- Seleccione "Negr. y cursiv" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "N + C" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione un área a la que desea aplicar la función con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
Si está seleccionado "Carácter", la función se aplica a todos los caracteres a la derecha del cursor.

Cambio del tamaño de fuente

Se puede cambiar el tamaño de la fuente del texto o de un bloque línea por línea. Entre los elementos de ajuste predefinidos, seleccione uno con el mismo número de líneas que el del texto o bloque que desea cambiar.

RECUERDE
Es posible que no pueda cambiar el tamaño de fuente, en función del tipo de etiqueta que cree.

- Pulse "Cambiar".**
- Cada vez que pulse "Cambiar", cambiará el tamaño de fuente.**

Cambio de la fuente

Cambia el tipo de fuente del texto.

- Pulse "Cambiar".**
- Cada vez que pulse "Cambiar", cambiará la fuente.**

SansS.	A a	CL Roman	A a
SansS. HG	A a	Mincho	A a
SansS. ST	A a	Gyosho	A a
Gothic	A a	Reisho	A a
B. Gothic	A a	BR	A a
Roman	A a	CB	A a
US Roman	A a	ScriptPL	A a

Ajuste de la longitud de la etiqueta

Puede ajustar la longitud de la etiqueta o del bloque.

RECUERDE
Cuando cree una etiqueta especial podrá ajustar la longitud de nuevo. Las opciones de ajuste de una etiqueta especial se muestran tras pulsar "Cambiar".

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione el método de ajuste de la longitud con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.
Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta. Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm. Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado, Medio corte: Activado.
"Cambio de los ajustes de la impresora".

Cuando se seleccione "Estab." en el procedimiento 2,

- Seleccione la alineación para el texto con "Horizontal" y pulse "Cambiar".**
Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

Ajuste de los márgenes

Establece los márgenes izquierdo y derecho.

RECUERDE
Es posible que no pueda ajustar los márgenes, en función del tipo de etiqueta que cree.

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione el tipo de márgenes con "Horizontal" y pulse "Cambiar".**
Mínimo, Corto, Medio, Largo

Adición de bloque

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el número de líneas bloque por bloque.

Pantalla

Etiqueta

- Pulse "Cambiar".**
Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al lado del cursor.

Guardado de etiquetas usadas frecuentemente

Si guarda las etiquetas usadas frecuentemente podrá recuperarlas e imprimirlas fácilmente la próxima vez. Se pueden guardar hasta 100 etiquetas.

Guardado de una etiqueta

- Pulse "Guardar".**
- Seleccione "Guardar" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione un número de registro con "Vertical" o las teclas de número y pulse "Cambiar".**
Aparecerá la pantalla de confirmación de registro.
- Confirme el número de registro y después pulse "Cambiar".**

Recuperación de la etiqueta guardada

- Pulse "Recuperar".**
- Seleccione "Recordar" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione un número de registro con "Vertical" o las teclas de número y pulse "Cambiar".**
Aparecerá la pantalla de confirmación de recuperación.
- Confirme el número de registro y después pulse "Cambiar".**

Eliminación de la etiqueta guardada

- Pulse "Eliminar".**
- Seleccione "Eliminar" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione un número de registro con "Vertical" o las teclas de número y pulse "Cambiar".**
Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.
- Confirme el número de registro y después pulse "Cambiar".**

Utilización de funciones de impresión

Ampliación de la impresión

Puede crear una etiqueta mayor que el ancho de una sola etiqueta. Imprima el contenido creado por separado en varias etiquetas y colóquelo junto para usarlo como una sola etiqueta.

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione "Ampliar impr." con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "Tamaño2" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "2/2" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "¿Iniciar impr?" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
La impresión comenzará.

RECUERDE
La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

Impresión invertida

Activado: OBA Desactivado: ABC

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione "Img. invertida" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "Activado" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione "¿Iniciar impr?" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
La impresión comenzará.

RECUERDE
La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

Impresión de copias

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione "Imprim. copias" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Introduzca el número de copias de impresión y después pulse "Cambiar".**
- Seleccione "¿Iniciar impr?" con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
La impresión comenzará.

RECUERDE
La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, ajuste el número de copias de impresión en "1".

Cambio de los ajustes de la impresora

Elementos de ajuste

Corte autom.
Corte autom.:
Ajusta si se realiza el corte automáticamente.
Medio corte:
Cuando "Corte autom." se ajusta en "Activado", se puede ajustar la función "Medio corte" para el corte previo solamente de la parte de la etiqueta para hacer que resulte fácil pelar el papel posterior.

Densi. impres.
Ajusta la densidad de impresión.

Drop stop
Esta función resulta útil para pegar de forma consecutiva etiquetas impresas, una cada vez. Seleccione "Activado" para evitar que una etiqueta impresa caiga. Una etiqueta impresa permanece en la ranura de expulsión de la cinta. Cuando se impriman varias copias, la impresión de la segunda o posteriores etiquetas comienza cada vez que retira una etiqueta impresa. Esta función solo está disponible cuando la longitud de la etiqueta sea de 28 mm o más, cuando "Corte autom." esté ajustado en "Activado" y "Medio corte" esté ajustado en "Desactivado".

Retroillum.
Activa o desactiva la retroiluminación de la pantalla.

Idioma
Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes opciones:
Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pulgada:cm
La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se puede cambiar entre pulgadas y cm.

RECUERDE
Versión: Permite asegurarse del número de versión que se ha instalado en la impresora.

Procedimiento para el ajuste

- Pulse "Cambiar".**
- Seleccione la función que desee con "Vertical" y pulse "Cambiar".**
- Seleccione la opción que desee con "Vertical" y pulse "Cambiar".**