


## IMPORTANT NOTICE - Instructions Using Magnetic Tape

Magnetic Tape material is thicker than regular tape.  
These set-up instructions are recommended for good results.

Your printer may be able to auto cut magnetic tape depending on the model and the life of the cut off blade and mechanism. However, we recommend that you turn off the auto cut function and manually cut the thick magnet material with scissors to protect and prolong your printer life, cutter blade and mechanism.

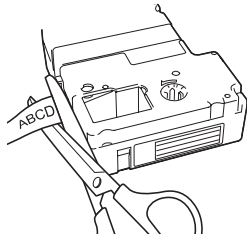

**HAND CUT WITH SCISSORS**

1. Feed and manually cut the first inch of material when using a new cartridge. This will eliminate the "curl" that occurs from the magnetic tape resting on the cartridge feed bar. The cartridge has extra magnetic tape for this function.

### Turn Auto Cut Feature OFF.

**2001XL** – Manual Cutter only. Turn printer on. Create label. Press Print. Open Cover. Remove cartridge and cut magnetic tape with scissors.

**2001XLB, 2001XLST, 2011XLB, 2012XLST** Auto Cut is Default Setting. Create Label. Turn Auto Cut off by pressing Rpt. Enl. Key next to Print button. Press Arrow ↓ to OFF. Return. Screen will say Execute. Press Return. Label will print. Open Cover. Remove cartridge and cut magnetic tape with scissors.

### **BEE3®, BEE3®+, BEE3®-EZ, BEE3®-EZ+, LW-PX350**

Auto Cut is Default Setting. To turn off Auto Cut: Turn printer on. Hold SHIFT and CONDITION Button Down at the same time. Arrow to Auto Cut. Return. On is displayed. Arrow down ↓ to OFF. Return. Create Label. Print. Open cover. Remove cartridge and cut magnetic tape with scissors.

### **2020LSTB** Auto Cut is Default Setting.

To turn off Auto Cut: Turn printer on. Hold SHIFT and EXTRA (Setting) Buttons Down at the same time. Press Arrow ↓ to scroll down display menu to AUTO CUT. Press RETURN button. Press Arrow ↓ to OFF. Press RETURN button. Create label. Print.


### **LW-PX400** Auto Cut is Default Setting.

To turn off Auto Cut: Open the iLabel app. Tap the "Settings" icon and turn 'Tape Cut' to "Off".


**LW-PX900, LW-PX750, LW-PX700** Printer will automatically detect and set margin length to avoid tape feed issues. Hold down the blue 'shift arrow' and press the "tools" icon. Select 'Auto-Cut', select 'Off', and then select 'Half-Cut' and select 'Off'.

- Consult your Owner's Manual for additional features and settings.
- Do not use PeelGuard®.
- If you drop the cartridge, it may be damaged.
- Printing at low ambient temperature may cause faint or blurry printouts.
- When using warped labels, flatten them before use.

For PC based models, choose the "Don't Cut" option in the Printer Settings before printing. (This will also disable Half Cut on the PEARLabel® 360 and LW-PX800.)

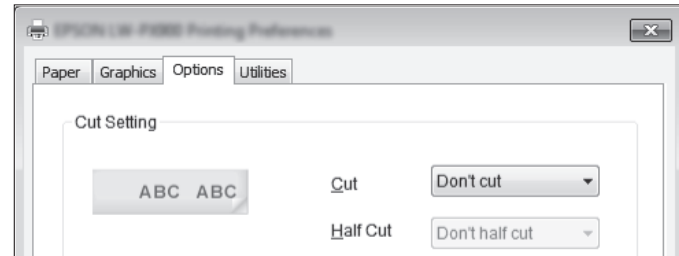

PEARLabel® 360 & LW-PX800 choosing 'Don't cut' will automatically turn off Half Cut.

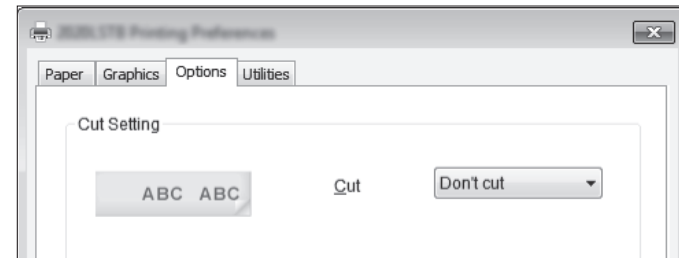

Choose "Don't Cut" when using PC software and printer.

PART NO.	FT	SIZE mm/inch	DESCRIPTION	PART NO.	FT	SIZE mm/inch	DESCRIPTION
212MTBWPX	4.9'	12-1/2"	Black on White Magnetic	224MTBWPX	4.9'	24-1"	Black on White Magnetic
212MTBYPX	4.9'	12-1/2"	Black on Yellow Magnetic	224MTBYPX	4.9'	24-1"	Black on Yellow Magnetic
212MTBBPX	4.9'	12-1/2"	Black on Blue Magnetic	224MTBBPX	4.9'	24-1"	Black on Blue Magnetic
212MTBRPX	4.9'	12-1/2"	Black on Red Magnetic	224MTBRPX	4.9'	24-1"	Black on Red Magnetic
212MTBGPX	4.9'	12-1/2"	Black on Green Magnetic	224MTBGPX	4.9'	24-1"	Black on Green Magnetic
218MTBWPX	4.9'	18-3/4"	Black on White Magnetic	236MTBWPX	4.9'	36-1 1/2"	Black on White Magnetic
218MTBYPX	4.9'	18-3/4"	Black on Yellow Magnetic	236MTBYPX	4.9'	36-1 1/2"	Black on Yellow Magnetic
218MTBBPX	4.9'	18-3/4"	Black on Blue Magnetic	236MTBBPX	4.9'	36-1 1/2"	Black on Blue Magnetic
218MTBRPX	4.9'	18-3/4"	Black on Red Magnetic	236MTBRPX	4.9'	36-1 1/2"	Black on Red Magnetic
218MTBGPX	4.9'	18-3/4"	Black on Green Magnetic	236MTBGPX	4.9'	36-1 1/2"	Black on Green Magnetic

### Epson LABELWORKS PX


370 SMC Drive  
PO Box 309  
Somerset WI 54025  
labelworks.epson.com

e. info@labelworks.epson.com  
p. 715-247-4440 or 800-622-6312  
f. 715-247-4003 or 800-522-9108

Le matériau du ruban magnétique est plus épais que celui d'un ruban classique.

Suivez ces instructions pour obtenir de meilleurs résultats.

**Votre imprimante est en mesure de découper le ruban magnétique selon le modèle et la durée de vie de la lame et du mécanisme de coupe. Nous vous recommandons toutefois de désactiver la fonction de coupe auto et de découper manuellement le matériau magnétique épais avec une paire de ciseaux pour préserver et prolonger la durée de vie de votre imprimante, de la lame et du mécanisme de coupe.**

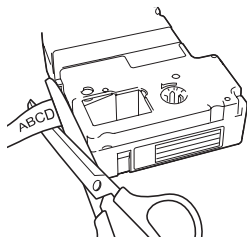

**DÉCOUPER AVEC UNE PAIRE DE CISEAUX**

**1. Faire avancer et découper manuellement les 2,5 premiers centimètres environ (1 pouce) de matériau lors de l'utilisation d'une cartouche neuve. Ceci supprimera la « bouche » qui se forme du ruban magnétique restant sur la barre d'avancée de cartouche. La cartouche prévoit du ruban magnétique pour cette opération.**

### Désactiver la fonction Coupe auto.

**2001XL** – Coupe manuelle uniquement. Mettre l'imprimante sous tension. Créer l'étiquette. Appuyer sur Print. Ouvrir le capot. Retirer la cartouche et découper le ruban magnétique avec une paire de ciseaux.

**2001XLB, 2001XLST, 2011XLB, 2012XLST** Coupe auto est le paramètre par défaut. Créer l'étiquette. Désactiver la fonction Coupe auto en appuyant sur la touche Rpt. Enl. à côté du bouton Print. Amener la flèche ↓ sur Désact. Appuyer sur Return. L'écran affiche Execute. Appuyer sur Return. L'étiquette est imprimée. Ouvrir le capot. Retirer la cartouche et découper le ruban magnétique avec une paire de ciseaux.

**BEE3®, BEE3+®, BEE3®-EZ, BEE3+®-EZ+, LW-PX350** Coupe auto est le paramètre par défaut. Pour désactiver la fonction Coupe auto : Mettre l'imprimante sous tension. Maintenir les touches SHIFT et CONDITION enfoncées simultanément. Amener la flèche sur Coupe auto. Appuyer sur Return. On s'affiche. Amener la flèche vers le bas ↓ sur Désact. Appuyer sur Return. Créer l'étiquette. Imprimer. Ouvrir le capot. Retirer la cartouche et découper le ruban magnétique avec une paire de ciseaux.


**2020LSTB** Coupe auto est le paramètre par défaut. Pour désactiver la fonction Coupe auto : Mettre l'imprimante sous tension. Maintenir les touches SHIFT et EXTRA (paramètres) enfoncées simultanément. Appuyer sur la flèche ↓ pour faire défiler le menu affiché jusqu'à COUPE AUTO. Appuyer sur le bouton RETURN. Amener la flèche ↓ sur Désact. Appuyer sur le bouton RETURN. Créer l'étiquette. Imprimer.

**LW-PX400** Coupe auto est le paramètre par défaut. Pour désactiver la fonction Coupe auto : Ouvrir l'application iLabel. Appuyer sur l'icône « Paramètres » et définir 'Découpe de ruban' sur « Désact ».


**LW-PX900, LW-PX750, LW-PX700** L'imprimante détectera et définira automatiquement la longueur de marge pour éviter les problèmes d'avancée de ruban. Maintenir la 'flèche MAJ' bleue enfoncée et appuyer sur l'icône « outils ». Sélectionner 'Coupe auto', 'Désactivé', puis 'Couper à moitié' et 'Désactivé'.

- Consulter le manuel de l'utilisateur pour plus de fonctionnalités et de paramètres.
- Ne pas utiliser PeelGuard®.
- Si elle tombe, la cartouche peut être endommagée.
- L'impression à une basse température ambiante peut provoquer des impressions fades ou floues.
- Lors de l'utilisation d'étiquettes déformées, les aplanir avant de les utiliser.

**Pour les modèles basés sur PC, choisir l'option « Ne pas couper » dans les paramètres de l'imprimante avant l'impression. (Ceci désactivera également la fonction Couper à moitié sur les modèles PEARLabel® 360 et LW-PX800.)**

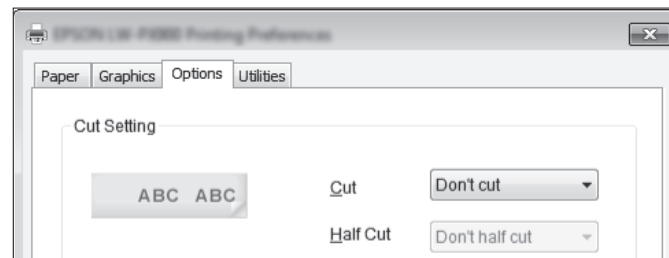

La sélection de la fonction 'Ne pas couper' sur les modèles PEARLabel® 360 et LW-PX800 désactivera automatiquement la fonction Couper à moitié.

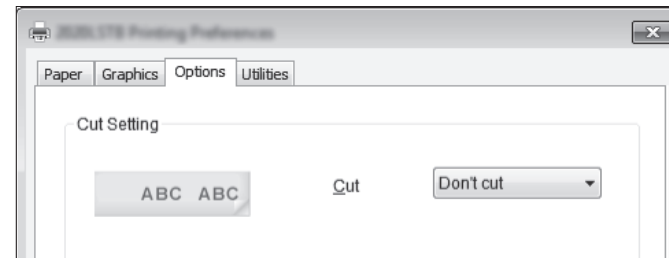

Choisir « Ne pas couper » lors de l'utilisation d'un logiciel PC et de l'imprimante.

RÉFÉRENCE	FT	TAILLE mm/pouce	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	FT	TAILLE mm/pouce	DESCRIPTION
212MTBWPX	4,9"	12 - 1/2"	Noir sur magnétique blanc	224MTBWPX	4,9"	24 - 1"	Noir sur magnétique blanc
212MTBYPX	4,9"	12 - 1/2"	Noir sur magnétique jaune	224MTBYPX	4,9"	24 - 1"	Noir sur magnétique jaune
212MTBBPX	4,9"	12 - 1/2"	Noir sur magnétique bleu	224MTBBPX	4,9"	24 - 1"	Noir sur magnétique bleu
212MTBRPX	4,9"	12 - 1/2"	Noir sur magnétique rouge	224MTBRPX	4,9"	24 - 1"	Noir sur magnétique rouge
212MTBGPX	4,9"	12 - 1/2"	Noir sur magnétique vert	224MTBGPX	4,9"	24 - 1"	Noir sur magnétique vert
218MTBWPX	4,9"	18 - 3/4"	Noir sur magnétique blanc	236MTBWPX	4,9"	36 - 1 1/2"	Noir sur magnétique blanc
218MTBYPX	4,9"	18 - 3/4"	Noir sur magnétique jaune	236MTBYPX	4,9"	36 - 1 1/2"	Noir sur magnétique jaune
218MTBBPX	4,9"	18 - 3/4"	Noir sur magnétique bleu	236MTBBPX	4,9"	36 - 1 1/2"	Noir sur magnétique bleu
218MTBRPX	4,9"	18 - 3/4"	Noir sur magnétique rouge	236MTBRPX	4,9"	36 - 1 1/2"	Noir sur magnétique rouge
218MTBGPX	4,9"	18 - 3/4"	Noir sur magnétique vert	236MTBGPX	4,9"	36 - 1 1/2"	Noir sur magnétique vert

### Epson LABELWORKS PX

370 SMC Drive  
PO Box 309  
Somerset WI 54025  
labelworks.epson.com

e. info@labelworks.epson.com  
p. 715-247-4440 or 800-622-6312  
f. 715-247-4003 or 800-522-9108