

EPSON




414477800

LABELWORKS LW-C610/LW-C610PX

Setup Guide
Guide de configuration
Installationshandbuch
Installatiehandleiding
Guida di installazione
Guía de instalación
Guia de instalação
Installationsvejledning
Asennusopas
Installeringshåndbok
Installationshandbok


©Seiko Epson Corporation 2022-2023
Printed in the Philippines
Imprimé aux Philippines
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Seiko Epson Corporation is under license.
Google Play is a trademark of Google LLC.
App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Other product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

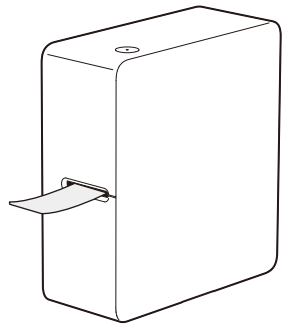

User's Manual
Manuel d'utilisation
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Manual de usuario



https://support.epson.net/p_doc/965/

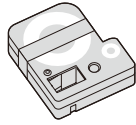

■ LW-C610PX




<https://labelworks.epson.com/>

■ LW-C610



<https://www.epson.eu/>

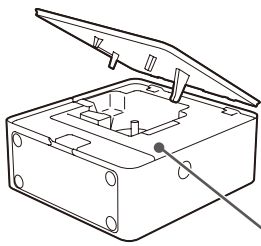


•LW-C610
•LW-C610PX

EN	The printer model name varies by country or region where you purchase the printer. Please check the model name of your printer.
FR	Le nom du modèle d'imprimante varie en fonction du pays ou de la région dans lequel vous achetez l'imprimante. Vérifiez le nom du modèle de votre imprimante.
DE	Der Name des Druckermodells variiert je nach Land oder Region, in der Sie den Drucker kaufen. Vergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung Ihres Druckers korrekt ist.
NL	De naam van het printermodel verschilt afhankelijk van het land of het gebied waar de printer aangeschaft is. Controleer de naam van uw printermodel.
IT	Il nome del modello della stampante varia in base al paese in cui viene acquistato il prodotto. Verificare il nome del modello della stampante.
ES	El nombre del modelo de la impresora varía según el país o la región donde se adquiere la impresora. Asegúrese del nombre del modelo de su impresora.
PT	O nome do modelo da impressora varia consoante o país ou a região onde adquiriu a impressora. Verifique o nome do modelo da sua impressora.
DA	Printermodellens navn varierer alt efter det land eller område, hvor du køber printeren. Se venligst din printers modelnavn.
FI	Tulostimen mallin nimi vaihtelee tulostimen ostomaan tai -alueen mukaan. Tarkista tulostimesi mallin nimi.
NO	Skrivemodellnavnet varierer avhengig av landet eller regionen der du kjøpte skriveren. Kontroller først modellnavnet på skriveren.
SV	Skrivarens modellnamn kan variera beroende på land eller region där du har köpt skrivaren. Kontrollera modellnamnet på din skrivare.




EN	- Make sure to turn the printer off when installing a tape cartridge. - For LW-C610: Make sure to use a dedicated LK Tape. - For LW-C610PX: Make sure to use a dedicated PX Tape.
FR	- Veillez à mettre l'imprimante hors tension lors de l'installation d'une cartouche de ruban. - Pour LW-C610 : Veillez à utiliser un ruban LK spécialement conçu. - Pour LW-C610PX : Veillez à utiliser un ruban PX spécialement conçu.
DE	- Achten Sie darauf, den Drucker auszuschalten, wenn Sie eine Bandkassette einlegen. - Für LW-C610: Achten Sie darauf, dass Sie ein spezielles LK-Band verwenden. - Für LW-C610PX: Achten Sie darauf, dass Sie ein spezielles PX-Band verwenden.
NL	- Zorg dat de printer uitgeschakeld is wanneer u een nieuwe tapecassette installeert. - Voor de LW-C610: Gebruik alleen speciale LK Tape. - Voor de LW-C610PX: Gebruik alleen speciale PX Tape.
IT	- Accertarsi che la stampante sia spenta prima di procedere all'inserimento di una cartuccia nastro. - Per il modello LW-C610: Assicurarsi di utilizzare il nastro dedicato LK. - Per il modello LW-C610PX: Assicurarsi di utilizzare il nastro dedicato PX.
ES	- Asegúrese de apagar la impresora cuando instale un cartucho de cinta. - Para LW-C610: Asegúrese de utilizar una cinta LK específica. - Para LW-C610PX: Asegúrese de utilizar una cinta PX específica.
PT	- Certifique-se de que desliga a impressora ao instalar um cartucho de fita. - Para a LW-C610: Certifique-se de que utiliza uma Fita LK dedicada. - Para a LW-C610PX: Certifique-se de que utiliza uma Fita PX dedicada.
DA	- Sørg for at slukke for printeren, når du installerer en båndpatron. - For LW-C610: Sørg for at bruge et særligt LK-bånd. - For LW-C610PX: Sørg for at bruge et særligt PX-bånd.
FI	- Varmista, että sammutat tulostimen ennen kuin asennat nauhakasetin. - Malli LW-C610: Käytä laitteelle tarkoitettua LK-nauhaa. - Malli LW-C610PX: Käytä laitteelle tarkoitettua PX-nauhaa.
NO	- Sørg for at du slår av skriveren før du installerer en teipkassett. - For LW-C610: Sørg for at du bruker en LK-teip. - For LW-C610PX: Sørg for at du bruker en PX-teip.
SV	- Se till att skrivaren är av när färgpatron installeras. - För LW-C610: Se till att använda avsedd LK-patron. - För LW-C610PX: Se till att använda avsedd PX-patron.


1

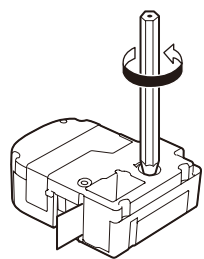


3

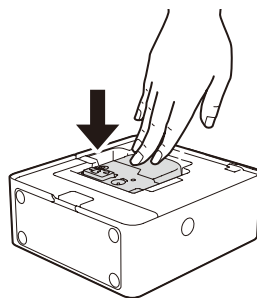


2

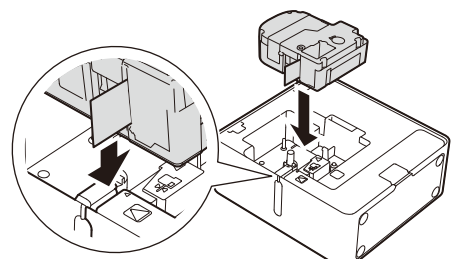

4

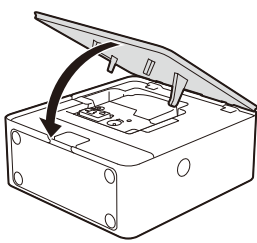

1

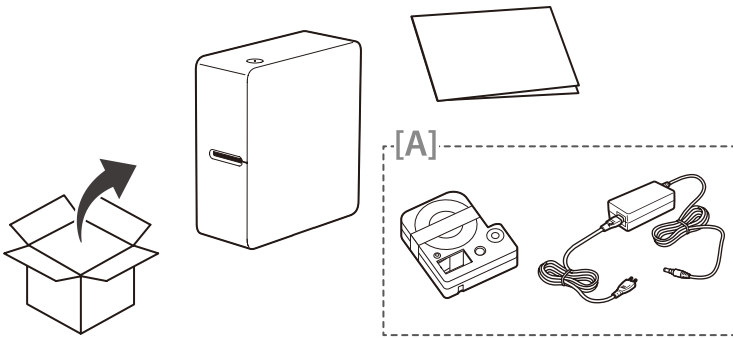

EN	Depending on the product model, [A] may not be included.
FR	En fonction du modèle de produit, [A] peut ne pas être inclus.
DE	Je nach Produktmodell ist [A] möglicherweise nicht enthalten.
NL	Afhankelijk van het productmodel is [A] mogelijk niet inbegrepen.
IT	A seconda del modello, l'articolo [A] potrebbe non essere incluso.
ES	Dependiendo del modelo de producto, es posible que no se incluya [A].
PT	Dependendo do modelo do produto, a fita [A] pode não ser fornecida.
DA	Afhængigt af produktmodul et medfølger [A] muligvis ikke.
FI	Tuotteen mallista riippuen [A] ei ehkä sisälly toimitukseen.
NO	Avhengig av produktmodellen kan det hende at [A] ikke er inkludert.
SV	Beroende på produktmodell, kan ibland [A] inte ingå.


EN	For LW-C610: Two AC cables, Type C and Type G, are included. Use one of them for your region.
FR	Pour LW-C610 : Deux câbles secteur, TypeC et TypeG, sont inclus. Utilisez le câble adapté à votre région.
DE	Für LW-C610: Zwei Netzkabel, Typ C und Typ G, sind im Lieferumfang enthalten. Eines davon für Ihre Region.
NL	Voor de LW-C610: Twee netsnoeren, typeC en typeG, zijn inbegrepen. Gebruik het geschikte type voor uw regio.
IT	Per il modello LW-C610: Sono inclusi due cavi CA, tipo C e tipo G. Utilizzare quello adatto alla propria regione.
ES	Para LW-C610: Se incluyen dos cables CA, de Tipo C y de Tipo G. Utilice uno para su región.
PT	Para a LW-C610: São fornecidos dois cabos de CA, Tipo C e Tipo G. Utilize um que seja adequado para a sua região.
DA	For LW-C610: To AC-kabler, Type C og Type G, medfølger. Brug et af dem til dit område.
FI	Malli LW-C610: Pakkaukseen sisältyy kaksi AC-johtoa, tyyppi C ja tyyppi G. Käytä niistä omalle alueellesi sopivaa johtoa.
NO	For LW-C610: To vekselstrømkabler, type C og type G, er inkludert. Bruk den som passer regionen din.
SV	För LW-C610: Två strömkablar, typ C och typ G, ingår. Använd en av dessa för din region.

2




EN	- Always use AA-size alkaline dry cell batteries. - Do not unplug the AC adapter while the product is in operation, otherwise printing may not be successful.
FR	- Utilisez toujours des piles sèches alcalines de taille AA. - Ne débranchez pas l'adaptateur secteur lorsque le produit est en cours d'utilisation. Dans le cas contraire, l'impression peut échouer.
DE	- Verwenden Sie immer AA-Standardbatterien. - Ziehen Sie das Netzgerät nicht von der Steckdose ab, werden das Produkt in Betrieb ist. Andernfalls könnte das Drucken fehlschlagen.
NL	- Gebruik altijd AA-alkalinebatterijen met droge cel. - Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, anders kan het afdrukken mislukken.
IT	- Utilizzare sempre batterie alcaline a secco di tipo AA. - Non scollegare l'adattatore CA mentre il prodotto è in funzione, altrimenti la stampa potrebbe non riuscire.
ES	- Utilice siempre pilas secas alcalinas de tamaño AA. - No desenchufe el adaptador de CA mientras el producto está funcionando, de lo contrario se puede estropear la impresión.
PT	- Utilize sempre baterias alcalinas secas de tamanho AA. - Não desligue o transformador de CA enquanto o produto estiver em funcionamento. Caso contrário, a impressão pode falhar.
DA	- Brug altid alkaline-tørcelebatterier i AA-størrelse. - Frakobl ikke AC-adapteren, mens produktet er i drift, da udskrivningen ellers ikke vil blive vellykket.
FI	- Käytä aina AA-koon alkaaliuivapariistoja. - Älä irrota verkkomuuntajaa pistorasiasta, kun tuote on käynnissä. Muuten tulostus voi epäonnistua.
NO	- Bruk alltid alkaliske batterier i AA-størrelse. - Ikke koble fra strømadapteren mens produktet er i drift, ellers kan utskriften mislykkes.
SV	- Använd alltid alkaliska AA-batterier. - Koppla inte ur strömkabeln medan produkten används, i sådant fall kan utskriften inte slutföras.


1

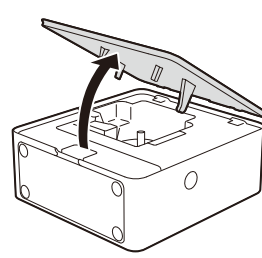




2

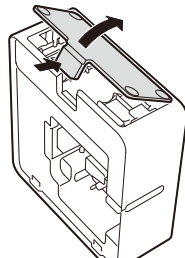

3

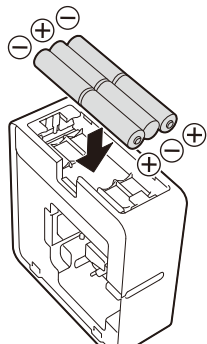

4

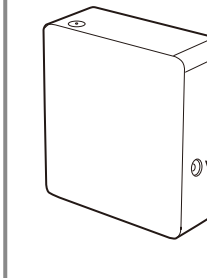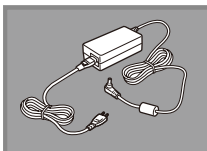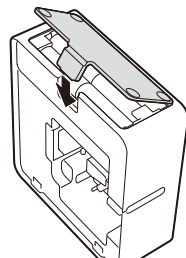

②

AST1116Z2-1

EN	For LW-C610PX: The AC adapter is not included with this product. The AC adapter is available as an option.
FR	Pour LW-C610PX : L'adaptateur secteur n'est pas fourni avec ce produit. L'adaptateur secteur est disponible en option.
DE	Für LW-C610PX : Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Der Netzadapter ist optional erhältlich.
NL	Voor de LW-C610PX : De netvoedingsadapter is niet inbegrepen bij dit product. De netvoedingsadapter is beschikbaar als een optie.
IT	Per il modello LW-C610PX : L'adattatore CA non è incluso in questo prodotto. L'adattatore AC è disponibile come opzione.
ES	Para LW-C610PX : El adaptador de CA no se incluye con este producto. El adaptador de CA está disponible como opción.
PT	Para a LW-C610PX: O transformador de CA não é fornecido com este produto. O transformador de CA está disponível opcionalmente.
DA	For LW-C610PX: AC-adapteren følger ikke med dette produkt. AC-adapteren er tilgængelig som ekstraudstyr.
FI	Malli LW-C610PX: Tuotteen mukana ei toimiteta verkkomuuntajaa. Verkkomuuntaja on saatavilla lisävarusteena.
NO	For LW-C610PX: Strømadapteren er ikke inkludert med dette produktet. Strømadapteren er tilgjengelig som et alternativ.
SV	För LW-C610PX: Strömadaptern ingår inte i denna produkt. Strömadaptern finns tillgänglig som tillval.

4



EN: Connecting a Mobile Device
FR: Connexion d'un appareil mobile
DE: Verbindung mit einem Mobilgerät
NL: Een mobiel apparaat aansluiten
IT: Collegamento di un dispositivo mobile
ES: Conexión de un dispositivo móvil

PT: Ligar um dispositivo móvel
DA: Tilslutning af en mobilenhed
FI: Mobiililaitteen yhdistäminen
NO: Koble til en mobilenhet
SV: Ansluta en mobil enhet


1




2



3

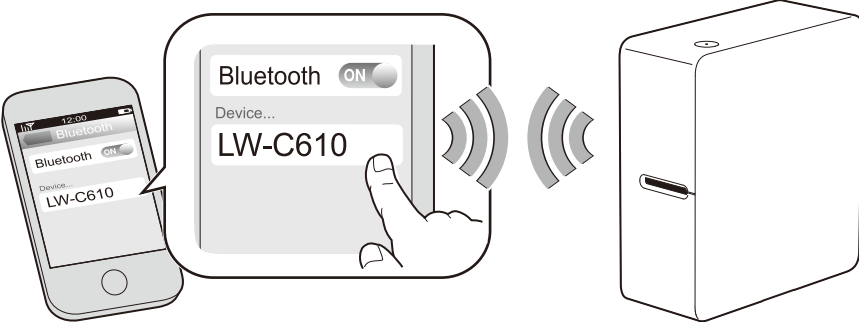

5

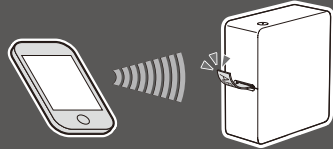


EN: Creating and printing a label
FR: Création et impression d'une étiquette
DE: Erstellen und Drucken eines Etiketts
NL: Een etiket maken en afdrukken
IT: Creazione e stampa di un'etichetta
ES: Creación e impresión de una etiqueta

PT: Criar e imprimir uma etiqueta
DA: Oprettelse og udskrivning af en etiket
FI: Tarran luominen ja tulostaminen
NO: Opprette og skrive ut en etikett
SV: Skapa en utskriftsetikett



6

1

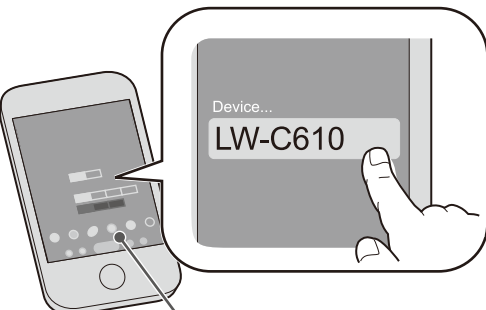


Epson Label Editor Mobile

2

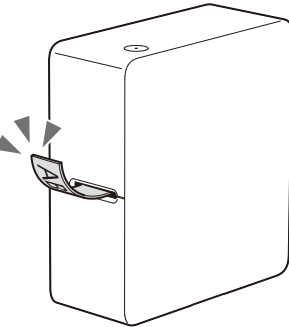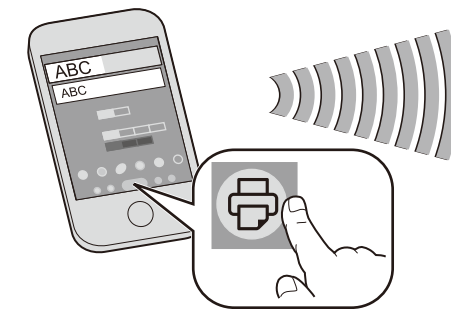

1

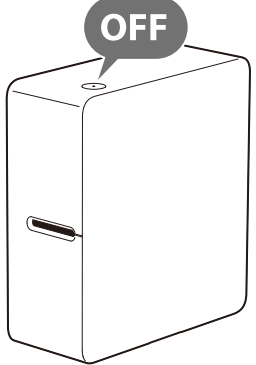

EN	Press and hold the power button for 2 seconds or longer to turn off the power.
FR	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou plus pour mettre l'appareil hors tension.
DE	Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
NL	Houd de aan/uit-knop 2 seconden of langer ingedrukt om de stroom uit te zetten.
IT	Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi o più per spegnere l'alimentazione.
ES	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos o más para desconectar la alimentación.
PT	Prima continuamente o botão de alimentação durante 2 segundos ou mais para desligar o dispositivo.
DA	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 2 sekunder eller længere for at slukke for strømmen.
FI	Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 2 sekuntia.
NO	Trykk på og hold inne strømknappen i minst to sekunder for å slå av strømmen.
SV	Tryck och håll nere strömknappen i två sekunder eller längre för att stänga av strömmen.

Specifications

EN	
Dimensions	Approx. 55 (W) x 133 (D) x 146 (H) (mm)
Weight	Approx. 470 g (excluding batteries, tape cartridge)
Supported tape width	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interface	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperature	Operating: 5 to 35 degrees C Storage: -10 to 55 degrees C
Power supply	
Battery	6 x AA alkaline battery
AC adapter	
Type	AST1116Z2-1
Manufacturer	Seiko Epson Corp.
Input	AC100-240 V, 0.4 A, 50-60 Hz (dedicated adapter, power cable only)
Output	DC11 V, 1.64 A
Total output power	18.04 W
Bluetooth® Communication	
Method	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Output	<i>Bluetooth®</i> Power Class 2
Max. distance	About 10 m*2
Frequency band	2.4 GHz band (2.4000 to 2.4835 GHz)
Profile	SPP

*1 *Bluetooth®* communication is available with a mobile device.

*2 The communication distance may vary depending on the operating environment.

NL	
Afmetingen	Circa 55 (B) x 133 (D) x 146 (H) (mm)
Gewicht	Circa 470 g (zonder batterijen, tape cassette)
Ondersteunde tapebreedte	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interface	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatuur	In bedrijf: 5 tot 35 graden C Opslag: -10 tot 55 graden C
Voeding	
Batterij	6 x AA-alkalinebatterij
Netvoedingsadapter	
Type	AST1116Z2-1
Fabrikant	Seiko Epson Corp.
Ingang	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (speciale adapter, alleen voedingskabel)
Uitgang	DC 11 V, 1,64 A
Totaal uitgangsvermogen	18,04 W
Bluetooth®-communicatie	
Methode	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Uitgang	<i>Bluetooth®</i> vermogensklasse 2
Max. afstand	Ongeveer 10 m*2
Frequentieband	2,4 GHz-band (2,4000 tot 2,4835 GHz)
Profiel	SPP

*1 *Bluetooth®*-communicatie is beschikbaar met een mobiel apparaat.

*2 De communicatieafstand kan verschillen afhankelijk van de bedrijfsomgeving.

PT	
Dimensões	Aprox. 55 (L) x 133 (P) x 146 (A) (mm)
Peso	Aprox. 470 g (sem as baterias, cartucho de fita)
Largura de fita suportada	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interface	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatura	Em funcionamento: 5 a 35 graus C Em armazenamento: -10 a 55 graus C
Fonte de alimentação	
Bateria	Bateria alcalina AA x 6
Transformador de CA	
Tipo	AST1116Z2-1
Fabricante	Seiko Epson Corp.
Entrada	CA 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (apenas transformador, cabo de alimentação dedicados)
Saída	CC 11 V, 1,64 A
Potência total de saída	18,04 W
Comunicação via Bluetooth®	
Método	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Saída	<i>Bluetooth®</i> Power Class 2
Distância máx.	Cerca de 10 m*2
Banda de frequência	Banda de 2,4 GHz (2,4000 a 2,4835 GHz)
Perfil	SPP

*1 A comunicação via *Bluetooth®* está disponível com um dispositivo móvel.
*2 A distância de comunicação pode variar dependendo do ambiente de funcionamento.

NO	
Mál	Ca. 55 (B) x 133 (D) x 146 (H) (mm)
Vekt	Ca. 470 g (ekskludert batterier, teipkassett)
Støttet teipbreedde	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Grensesnitt	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatur	Drift: 5–35 °C Oppbevaring: -10–55 °C
Strømforsyning	
Batteri	6 x AA alkalisk batteri
Strømadapter	
Type	AST1116Z2-1
Produsent	Seiko Epson Corp.
Inn	Vekselstrøm 100–240 V, 0,4 A, 50–60 Hz (dedikert adapter, kun strømkabel)
Ut	Likestøm 11 V, 1,64 A
Samlet effekt ut	18,04 W
Bluetooth®-kommunikasjon	
Metode	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Ut	<i>Bluetooth®</i> Power Class 2
Maks. avstand	Ca. 10 m*2
Frekvensbånd	2,4 GHz-bånd (2,4000 til 2,4835 GHz)
Profil	SPP

*1 *Bluetooth®*-kommunikasjon er tilgjengelig med en mobilenhet.

*2 Kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av driftsmiljøet.

FR	
Dimensions	Environ 55 (L) x 133 (P) x 146 (H) (mm)
Poids	Environ 470 g (sans piles ni cartouche de ruban)
Largeur de ruban prise en charge	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interface	<i>Bluetooth®</i> *1
Température	Fonctionnement : 5 à 35 degrés C Entreposage : -10 à 55 degrés C
Alimentation électrique	
Pile	6 piles alcalines AA
Adaptateur secteur	
Type	AST1116Z2-1
Fabricant	Seiko Epson Corp.
Entrée	100-240 VCA, 0,4 A, 50-60 Hz (adaptateur spécialement conçu, câble d'alimentation uniquement)
Sortie	11 VCC, 1,64 A
Puissance de sortie totale	18,04 W
Communication Bluetooth®	
Méthode	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Sortie	Puissance <i>Bluetooth®</i> de classe 2
Distance max.	Environ 10 m*2
Bande de fréquences	Bande 2,4 GHz (2,4000 à 2,4835 GHz)
Profil	SPP

*1 La communication *Bluetooth®* est possible avec un appareil mobile.

*2 La distance de communication peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

IT	
Dimensioni	Circa 55 (L) x 133 (P) x 146 (A) mm
Peso	Circa 470 g (senza batterie e cartuccia di nastro)
Larghezza nastro supportato	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interfaccia	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatura	Esercizio: da 5 a 35 °C Conservazione: da -10 a 55 °C
Alimentazione	
Batteria	6 batterie alcaline AA
Adattatore CA	
Tipo	AST1116Z2-1
Fabbricante	Seiko Epson Corp.
Ingresso	100-240 V CA, 0,4 A, 50-60 Hz (solo con adattatore specifico e cavo di alimentazione)
Uscita	11 V CC, 1,64 A
Potenza di uscita totale	18,04 W
Comunicazione Bluetooth®	
Metodo	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Uscita	<i>Bluetooth®</i> Classe di potenza 2
Distanza massima	Circa 10 m*2
Banda di frequenza	Banda a 2,4 GHz (da 2,4000 a 2,4835 GHz)
Profilo	SPP

*1 La comunicazione *Bluetooth®* è disponibile con un dispositivo mobile.

*2 La distanza di comunicazione può variare a seconda dell'ambiente operativo.

DA	
Mål	Ca. 55 (B) x 133 (D) x 146 (H) (mm)
Vægt	Ca. 470 g (ikke medregnet batterier, båndpatron)
Understøttet båndbredde	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Grenseflade	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatur	Drift: 5 til 35 grader C Opbevaring: -10 til 55 grader C
Strømforsyning	
Batteri	6 x AA alkaline-batteri
AC-adapter	
Type	AST1116Z2-1
Produsent	Seiko Epson Corp.
Indgang	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (særlig adapter, kun strømkabel)
Udgang	DC 11 V, 1,64 A
Samlet udgangseffekt	18,04 W
Bluetooth®-kommunikation	
Metode	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Udgang	<i>Bluetooth®</i> effektklasse 2
Maks. afstand	Ca. 10 m*2
Frekvensbånd	2,4 GHz bånd (2.4000 til 2.4835 GHz)
Profil	SPP

*1 *Bluetooth®*-kommunikation er tilgængelig med en mobilenhed.

*2 Kommunikationsafstanden kan variere alt efter driftsmiljøet.

SV	
Dimensioner	Cirka 55 (B) x 133 (D) x 146 (H) (mm)
Vikt	Cirka 470 g (exklusive batterier, färgpatron)
Bredd på färgpatroner som stöds	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Gränssnitt	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatur	Driftstemperatur: 5 till 35 grader C Förvaring: -10 till 55 grader C
Strömtillförsel	
Batteri	6 x AA alkaliskt batteri
Strömadapter	
Typ	AST1116Z2-1
Tillverkare	Seiko Epson Corp.
Ingång	Ström 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (ävsedd adapter, endast strömkabel)
Utgång	DC 11 V, 1,64 A
Total utteffekt	18,04 W
Bluetooth®-kommunikation	
Metod	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Utgång	<i>Bluetooth®</i> effektklass 2
Max. avstånd	Cirka 10 m*2
Frekvensband	2,4 GHz-frekvensband (2.4000 till 2.4835 GHz)
Profil	SPP

*1 *Bluetooth®*-kommunikation är tillgänglig med en mobil enhet.

*2 Kommunikationsståndet kan variera beroende på omgivningen.

DE	
Abmessungen	Ca. 55 (B) x 133 (T) x 146 (H) (mm)
Gewicht	Ca. 470 g (ohne Batterien, Bandkassette)
Unterstützte Bandbreite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Schnittstelle	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatur	Betrieb: 5 bis 35 °C Lagerung: -10 bis 55 °C
Stromversorgung	
Batterie	6 x AA-Standardbatterie
Netzadapter	
Typ	AST1116Z2-1
Hersteller	Seiko Epson Corp.
Eingabe	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (spezieller Adapter, nur Netzkabel)
Ausgabe	DC 11 V, 1,64 A
Gesamtausgangsleistung	18,04 W

Bluetooth®-Kommunikation	
Methode	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Ausgabe	<i>Bluetooth®</i> Leistungsklasse 2
Max. Distanz	Ca. 10 m*2
Frequenzbereich	2,4-GHz-Band (2,4000 bis 2,4835 GHz)
Profil	SPP

*1 *Bluetooth®* funktioniert mit einem mobilen Endgerät.

*2 Die Distanz, über die eine Signalübertragung funktioniert, kann je nach Betriebsumgebung variieren.

ES	
Dimensiones	Aproximadamente 55 (ancho) x 133 (fondo) x 146 (alto) (mm)
Peso	Aproximadamente 470 g (sin incluir las pilas ni el cartucho de cinta)
Ancho de cinta admitido	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Interfaz	<i>Bluetooth®</i> *1
Temperatura	Funcionamiento: De 5 a 35 grados C Almacenamiento: De -10 a 55 grados C
Fuente de alimentación	
Batería	6 pilas alcalinas AA
Adaptador de CA	
Fabricante	AST1116Z2-1
Fabricante	Seiko Epson Corp.
Entrada	100-240 V CA, 0,4 A, 50-60 Hz (adaptador dedicado, solo cable de alimentación)
Salida	11 V CC, 1,64 A
Potencia total de salida	18,04 W
Comunicación Bluetooth®	
Método	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Salida	Potencia de <i>Bluetooth®</i> Clase 2
Distancia máx.	Alrededor de 10 m*2
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 GHz (de 2,4000 a 2,4835 GHz)
Perfil	SPP

*1 La comunicación *Bluetooth®* está disponible con un dispositivo móvil.

*2 La distancia de comunicación puede variar en función del entorno de funcionamiento.

FI	
Mitat	Noin 55 (L) x 133 (S) x 146 (K) (mm)
Paino	Noin 470 g (ei sisällä paristoja tai nauhakasettia)
Tuetut tarran leveydet	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Käyttöliittymä	<i>Bluetooth®</i> *1
Lämpötila	Käyttö: 5–35 °C Säilytys: -10–55 °C
Virtalähde	
Paristot	6 x AA-alkaaliaristoa
Verkkomuuntaja	
Tyyppi	AST1116Z2-1
Valmistaja	Seiko Epson Corp.
Syöttövirta	AC100–240 V, 0,4 A, 50–60 Hz (erillinen muuntaja, vain virtakaapelikäyttöön)
Antovirta	DC11 V, 1,64 A
Kokonaisantoteho	18,04 W
Bluetooth®-yhteys	
Menetelmä	<i>Bluetooth®</i> * 2.1
Lähtöteho	<i>Bluetooth®</i> -teholuokka 2
Enimmäisäisäisyys	Noin 10 m*2
Taajuusalue	2,4 GHz:n taajuusalue (2,4000–2,4835 GHz)
Profiili	SPP

*1 *Bluetooth®*-yhteys toimii mobiililaitteiden kanssa.

*2 Yhteysäisäisyys voi vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.

Regulatory Compliance Information

LW-C610

Indication of the manufacturer and the importer in

accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Each location

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan <https://www.epson.com/>

Importer for the EU: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoo**st** The Netherlands <https://www.epson.eu/>

Information on the LW-C610

This equipment contains the following *Bluetooth®* module.
Manufacture: Fujitsu Component Limited
Typ: MBH7BTZ42

For Users in Europe:
Hereby, Seiko Epson Corporation declares that the radio equipment model LW-C610 is in compliance with Directive 2014/53/EU: The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

For Users in the United Kingdom:

Hereby, Seiko Epson Corporation declares that the radio equipment type LW-C610 is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson can not accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting a non-recommended modification of the products.

Informations relatives au modèle LW-C610

Cet équipement inclut le module *Bluetooth®* suivant.
Fabricant : Fujitsu Component Limited
Type : MBH7BTZ42

Pour les utilisateurs en Europe :
Par la présente, Epson Corporation déclare que le modèle de l'équipement radio LW-C610 est en conformité avec la directive 2014/53/UE: Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité UE est à l'adresse suivante.
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson décline toute responsabilité quant à une défaillance de conformité aux exigences de protection résultant d'une modification non autorisée des produits.

Informationen zum LW-C610

Diese Ausrüstung enthält das folgende *Bluetooth®*-Modul.
Hersteller: Fujitsu Component Limited
Typ: MBH7BTZ42

Für europäische Benutzer:
Hiermit erklärt die Seiko Epson Corporation, dass das Funk-Ausrüstungsmodell LW-C610 konform mit der Richtlinie 2014/53/EU ist: Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Internetseite:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson kann keine Verantwortung für eine etwaige Nichterfüllung der Schutzanforderungen infolge einer nicht empfohlenen Modifizierung der Produkte übernehmen.

Informatie over de LW-C610

Dit apparaat bevat de volgende *Bluetooth®*-module.
Fabrikant: Fujitsu Component Limited
Typ: MBH7BTZ42

Voor gebruikers in Europa:
Hierbij verklaart Seiko Epson Corporation dat de radioapparatuur model LW-C610 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU: De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebreken in de overeenstemming met de beschermingsvereisten door ontoelaatbare wijzigingen in het product.

Informazioni sul modello LW-C610

Questo dispositivo contiene il seguente modulo *Bluetooth®*.
Produttore: Fujitsu Component Limited
Tipo: MBH7BTZ42

Per gli utenti europei:
Seiko Epson Corporation dichiara che i modelli di apparecchiature radio LW-C610 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE: Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito internet indicato di seguito:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno rispetto ai requisiti di protezione in caso di modifiche non autorizzate dei prodotti.

Información sobre LW-C610

Este equipo contiene el siguiente módulo *Bluetooth®*.
Fabricante: Fujitsu Component Limited
Tipo: MBH7BTZ42

Para usuarios europeos:
Por la presente, Seiko Epson Corporation declara que el modelo de equipo de radio LW-C610 está en conformidad con la Directiva 2014/53/UE: El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:
→ <https://www.epson.eu/conformity>

Epson no puede responsabilizarse de la imposibilidad de satisfacer los requisitos de protección que haya sido consecuencia de una modificación no recomendada de los productos.

This product can be used only in the countries and regions listed below:
Ce produit peut être utilisé uniquement dans les pays et régions suivants :
Dieses Produkt darf nur in den aufgeführten Ländern und Regionen verwendet werden:
Dit product kan uitsluitend worden gebruikt in de onderstaande landen en regio's:
Questo prodotto può essere utilizzato solo nei Paesi e nelle regioni elencati di seguito:
Este producto solo puede utilizarse en los países y las regiones enumerados a continuación:
Este produto só pode ser utilizado nos países e regiões indicados abaixo:
Dette produkt kan kun bruges i landene og områderne angivet herunder:
Tätä tuotetta voidaan käyttää vain alla olevissa maissa ja ilmoitetuilla alueilla:
Dette produktet kan kun brukes i land og regioner som er nevnt under:
Denna produkt kan endast användas i de länder och regioner som anges nedan:

AT	Austria	BE	Belgium	CH	Switzerland	DE	Germany	DK	Denmark	ES	Spain
FI	Finland	FR	France	GB	United Kingdom	IE	Ireland	IS	Iceland	IT	Italy
LU	Luxembourg	NL	Netherlands	NO	Norway	PT	Portugal	SE	Sweden		

Model: MBH7BTZ42 <i>Bluetooth®</i> Modules SEIKO EPSON CORPORATION EPSON FUJITSU COMPONENT LIMITED	Model: LW-C610 Label Printer SEIKO EPSON CORPORATION EPSON
--	---