

EPSON

LABELWORKS PX LW-PX900

Manual del usuario Ver.06




Lea atentamente este documento para poder usar el producto de manera correcta y segura. Si el producto está defectuoso, lea la tarjeta de garantía que se entrega y póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX.

Visítenos también en labelworks.epson.com para obtener ayuda y soporte. Puede descargar la versión más reciente de este Manual del usuario desde el sitio web.

Partes de este software son copyright de 2016 The FreeType Project (www.freetype.org). Todos los derechos reservados.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

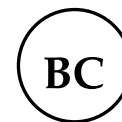

Contenido

[Instrucciones de seguridad](#)

[Especificaciones](#)

[Detección y resolución de problemas](#)

[Nombres de las partes y funciones](#)

[Comenzar aquí](#)

[Limpieza](#)

[Inicialización de los ajustes](#)

[Índice basado en finalidades](#)

[Índice de menú de teclas](#)

[Listas de marcos y tablas](#)

Anotación utilizada en este manual

ADVERTENCIA

Indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales serias o mortales por un manejo incorrecto.

PRECAUCIÓN

Indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales, daños físicos o daños materiales al equipo por un manejo incorrecto.

Atención

Indica información importante acerca de la LW-PX900.

RECUERDE

Indica información y puntos adicionales cuyo conocimiento puede resultar útil en relación con un tema.



Indica la ubicación de información más detallada.



Muestra una imagen de la etiqueta que se usará como ejemplo.



Indica los botones de la LW-PX900.

"Nombre"

Indica los elementos del menú, los mensajes mostrados en la pantalla o el nombre de un manual. Ejemplo: "Activado", "¿Iniciar impr?"

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, lea atentamente los documentos que se adjuntan para poder usar el producto de manera correcta. Tras haber leído las instrucciones, guarde este manual a mano para futuras consultas. A continuación se indican precauciones de seguridad para proteger a los usuarios, su entorno y pertenencias ante cualquier lesión o daño. Los avisos se categorizan como sigue según las posibles lesiones personales y daños materiales si se ignoran las instrucciones o se utiliza el equipo indebidamente.

⚠ PELIGRO
Este símbolo indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales serias o incluso mortales. Tome precauciones adicionales al ejecutar procedimientos con el encabezamiento de PELIGRO.

⚠ ADVERTENCIA
Este símbolo indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales serias o mortales por un manejo incorrecto.

⚠ PRECAUCIÓN
Este símbolo indica información que, si se ignora, podría provocar lesiones personales, daños físicos o daños materiales al equipo por un manejo incorrecto.

A continuación se describen los símbolos utilizados en los avisos de precaución.

⚠ Este símbolo indica un aviso importante.

⊘ Este símbolo indica una acción prohibida.

! Este símbolo indica una acción obligatoria.

⚠ PELIGRO

Al manejar las pilas

⚠ Si cualquier líquido de las pilas entra en contacto con sus ojos, lávelo inmediatamente con agua limpia durante más de 10 minutos y consulte con su médico de inmediato. En caso contrario, el líquido puede provocar pérdida de visión. Nunca desmonte ni modifique el paquete de baterías. Puede provocar un incendio, una explosión, pérdidas de líquido, sobrecalentamiento o daños. No exponga la batería al fuego ni la caliente. Puede provocar un incendio, una explosión, pérdidas de líquido, sobrecalentamiento o daños.

⚠ ADVERTENCIA

Uso de un adaptador de CA y un cable de corriente

⚠	Los cables que se incluyen con este producto contienen productos químicos, entre los que se incluye el plomo, indicado por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlos. (Este aviso se proporciona de acuerdo con la Proposición 65 del código de salud y seguridad de California §25249.5 y siguientes.)
⊘	No utilice un adaptador de CA o un cable de corriente diferente a los específicos. Tampoco utilice el adaptador de CA con una tensión diferente a la especificada. Si no, podrían producirse daños, sobrecalentamiento, incendio o descargas eléctricas.
⊘	Tome estas precauciones al manejar el adaptador de CA y el cable de corriente. <ul style="list-style-type: none">• Evite conectar muchos dispositivos a un solo enchufe.• Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, asegúrese de que no esté sucio.• Introduzca el enchufe firmemente en la toma.• No sujete el adaptador de CA ni el enchufe con las manos húmedas.• Al desenchufar, no tire del cable de corriente. Asegúrese de sujetar el enchufe al desconectarlo.• No haga ninguna modificación en el adaptador de CA o el cable de corriente.• No golpee el adaptador de CA o el cable de corriente ni ponga un objeto pesado sobre ellos.• No doble ni retuerza violentamente el adaptador de CA o el cable de corriente.• No coloque el adaptador de CA o el cable de corriente junto a un radiador.
⊘	No utilice un adaptador de CA o un cable de corriente dañados. Si no, podrían producirse daños, sobrecalentamiento o humo, provocando un incendio o descargas eléctricas.
⊘	No toque el enchufe durante una tormenta.

Al manejar las pilas

!	Mantenga las pilas alejadas del fuego o las llamadas si emiten un olor extraño o tienen pérdidas de líquido. De lo contrario podría producirse un incendio o una explosión.
!	Si el líquido de las pilas entrara en contacto con la piel o la ropa, lávelo inmediatamente con agua limpia. En caso contrario, el líquido puede dañar su piel.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Instrucciones de seguridad

⚠	No exponga la batería al agua. No permita que el agua entre en contacto con los terminales. Podría provocarse un incendio, un sobrecalentamiento o una descarga eléctrica.
⚠	Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas son sumamente peligrosas si se tragan. Acuda inmediatamente a un médico en caso de tragarlas.

Al usar este producto

⊘	No golpee ni apriete fuertemente el producto, como pisándolo, dejándolo caer o golpeándolo. El producto podría romperse, provocando un incendio o descargas eléctricas. Si se daña, apáguelo inmediatamente, desenchufe el adaptador de CA, retire las pilas y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX. Si continúa usándolo, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
⚠	Tenga cuidado de no derramar ninguna bebida sobre el producto, como té, café o zumos, ni de pulverizar ningún aerosol, como insecticidas. Podrían provocar anomalías, un incendio o descargas eléctricas. Si se ha derramado líquido sobre el producto, apáguelo, desenchufe el adaptador de CA, retire las pilas inmediatamente y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX. Si continúa usándolo, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.
⚠	No toque el cabezal de impresión ya que se calienta mucho. Si lo hace, podría quemarse.
⊘	No abra otras cubiertas aparte de la tapa superior o la tapa de las pilas. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas. Utilice siempre el producto tal y como se indica en este manual. Si no, podrían producirse daños o lesiones.
⊘	Jamás modifique o desmonte este producto. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas. No realice ninguna operación que no esté descrita en este manual, ya que el producto se puede romper o provocar lesiones.
⚠	Si observa alguna de estas anomalías, apague inmediatamente el producto, desenchufe el adaptador de CA, retire las pilas y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX. <ul style="list-style-type: none"> • Si sale humo, olores o ruidos extraños del producto. • Si entra líquido u objetos extraños en el producto. • Si cae o se daña el producto.
⚠	No toque la ranura de salida de la cinta mientras se está imprimiendo o cuando el cortador automático esté funcionando. Si lo hace, podría lesionarse.

Otros

⊘	No utilice ni guarde el producto, las pilas, el adaptador de CA, el cable de corriente ni los cartuchos de cinta entintadora en los siguientes lugares: <ul style="list-style-type: none"> • A la luz del sol. • En lugares donde pueda hacer mucho calor, como en un vehículo con las ventanas cerradas. • En lugares donde pueda hacer mucho calor, como junto a un radiador, o donde la temperatura sea muy inestable, como junto al conducto de escape de un aire acondicionado. • En lugares donde el producto pueda mojarse por la ducha o la lluvia, como en el baño o al aire libre. • En un lugar polvoriento o donde el producto pueda estar expuesta a humo o vapor, como cerca de la cocina o un humidificador. • En un lugar inestable, como en una mesa tambaleante o un lugar inclinado. • Donde pueda recibir golpes o vibraciones. • Cerca de líneas de alta corriente o algo que genere un campo magnético.
⚠	Mantenga las bolsas de plástico utilizadas con el producto o este manual fuera del alcance de los niños. Podrían ahogarse si las tragan o se las ponen en la cabeza.

⚠ PRECAUCIÓN

Al manejar las pilas

⚠	Si una pila pierde líquido, límpiela con un paño y cámbiela por una nueva. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua.
⊘	Si las pilas se utilizan incorrectamente, pueden producirse fugas de líquido, sobrecalentamiento, explosiones, erosión o daños en el producto, lo que a su vez puede provocar incendios o lesiones. <ul style="list-style-type: none"> • No mezcle las pilas nuevas con las pilas viejas, ni mezcle diferentes tipos de baterías. • Utilice pilas alcalinas AA. • Coloque las pilas en las polaridades correctas. • Extraiga las pilas inmediatamente cuando estén agotadas. • Extraiga las pilas si no va a utilizar el producto durante un largo periodo. • No caliente las pilas ni las tire al fuego o al agua. • No pellizque las pilas con pinzas metálicas ni utilice objetos puntiagudos o afilados como la punta de un lápiz mecánico o un bolígrafo cuando extraiga las pilas.
⚠	Cuando deseché las pilas usadas, asegúrese de seguir las normas vigentes.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas


Uso del adaptador de CA

⊘	No desenchufe el adaptador de CA mientras el producto está funcionando, de lo contrario se puede estropear la impresión.
⊘	No utilice el adaptador de CA en un lugar pequeño ni lo cubra con un trapo. Si no, el adaptador de CA podría sobrecalentarse y deteriorarse.

Al usar este producto

⊘	No se ponga de pie ni ponga nada pesado sobre el producto ni lo coloque en un lugar inestable como en una mesa tambaleante o un lugar inclinado. Si lo hace, el producto podría caer y provocar lesiones.
⚠	Por seguridad, desenchufe el producto cuando vaya a dejar de utilizarlo.
!	Antes de limpiar la unidad, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma y retire las pilas.
⊘	No utilice un trapo húmedo ni disolventes como el alcohol, diluyentes o bencina.
⊘	No bloquee o inserte objetos en el enchufe del adaptador de CA suministrado o en la ranura de salida de la cinta.

■ Al manejar los cartuchos de cinta

- Asegúrese de utilizar una cinta PX específica.
- El cortador no puede cortar algunos tipos de cinta. Para obtener más detalles, consulte el manual de la cinta.
- No deje caer el cartucho ni lo desmonte. Si lo hace, se podrían provocar daños.
- No extraiga la cinta a mano forzándola. Sin embargo, asegúrese de alimentar la cinta con . De lo contrario, el cartucho de cinta puede romperse y quedar inutilizable.
- Evite utilizar un cartucho de cinta en el que no quede cinta. Al hacerlo, se puede producir un sobrecalentamiento del cabezal de impresión, lo que puede provocar daños o anomalías.

RECUERDE

Los cartuchos de cinta contienen cintas entintadoras. Al desechar los cartuchos de cinta, asegúrese de cumplir la normativa local de residuos.

■ Otras precauciones

Sobre el uso

- La impresión puede aparecer borrosa sobre cinta de vinilo.
- No toque el cabezal térmico. La electricidad estática puede dañar el cabezal térmico.
- No enchufe y desenchufe el adaptador de CA durante la impresión. La alimentación puede cortarse.
- La batería Li-ion no se puede cargar durante la impresión.
- Maneje el teclado con cuidado.
- Tenga cuidado de no cortarse los dedos al cortar la etiqueta con tijeras.
- No pegue etiquetas al cuerpo, a seres vivos, instalaciones públicas o pertenencias de otras personas.
- Asegúrese de apagar el producto tras su uso.
- Se muestra un mensaje de apagado mientras se apaga el producto. No desenchufe el adaptador de CA hasta que no haya desaparecido el mensaje.
- Asegúrese de sustituir las pilas sólo con el producto apagado. Si cambia las pilas mientras el producto está encendido, pueden borrarse archivos o datos almacenados en él.

■ Reciclaje de la batería

Contiene una batería Li-ion. Debe reciclarse o desecharse de forma adecuada.

RECUERDE

No desmonte el paquete de baterías.



Para usuarios de EE. UU.

La batería Li-ion es reciclable. Al final de su vida útil, de acuerdo con diversas legislaciones estatales y locales, el desecho de esta batería en el servicio de recogida de residuos municipales es ilegal. Llame al número 1-800-8-BATTERY para obtener información sobre cómo reciclar esta batería.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Especificaciones

Aparato

Dimensiones	Aprox. 136 (an) x 295 (fn) x 97 (alt) (mm)
Peso	Aprox. 1.250 g (sin pilas ni cartucho de cinta)

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	Entre 5 y 35 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -10 y 55 °C

Anchos de cinta admitidos

4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
--

Fuente de alimentación

Pilas

1 batería Li-ion / 6 pilas alcalinas AA

Adaptador de CA

Tipo	AST1527Z2-1
Fabricante	Seiko Epson Corp.
Entrada	100-240 V CA, 1,2 A, 50-60 Hz (adaptador específico, sólo cable de corriente)
Salida	15 V CC, 2,7 A
Total salida de corriente	40,5 W

Especificaciones de la batería Li-ion

Temperatura ambiente

Durante el uso		Entre 0 y 40 °C
Carga		Entre 0 y 40 °C
Durante el almacenamiento	Menos de 1 mes	Entre -20 y 50 °C
	Menos de 3 meses	Entre -20 y 40 °C
	Menos de 1 año	Entre -20 y 20 °C

Información de carga

Especificaciones normales	Corriente de carga (est.)	1,0 A
	Tensión de carga (est.)	8,05 V
	Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
Límites de carga	Modelo de paquete de batería	C52CE97010
	Corriente de carga máxima, A	1,0 A
	Tensión de carga máxima, V	8,4 V

Tiempo nominal cuando se usan pilas alcalinas

Tiempo de funcionamiento nominal / Tiempo de reposo nominal	0,5 h / 1,0 h
--	---------------

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Detección y resolución de problemas

■ Mensajes

En esta sección se explican las medidas que se han de tomar cuando aparecen los siguientes mensajes en la pantalla.

Verif. batería Cargar Li-ion	La batería se ha quedado sin energía. Conecte el adaptador de CA a LW-PX900 y cargue la batería. Para obtener más información, consulte "Carga de la batería Li-ion".
Verif. batería Cambiar alcalina	Las pilas se están agotando. Apague la unidad y sustituya todas las pilas por nuevas.
¡Tapa abierta!	La tapa superior está abierta. Cierre la tapa superior.
Insertar cinta	Compruebe si el cartucho de cinta está cargado o colocado correctamente. Para obtener más información, consulte "Instalación de un cartucho de cinta".
Compruebe cinta del cartucho	La cinta cargada no es compatible. Inserte un cartucho correcto.
¡No más núms. de secuencia!	Solo se pueden insertar hasta 2 números de secuencia.
No más cód. bar.	Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras.
QR CODE excesivo	Realice un procedimiento de los siguientes: Utilice una cinta más ancha. Reduzca el texto o el tamaño de la celda. "Nivel ECC" bajo.
¡Sobrecalentado!	El cabezal de impresión está sobrecalentado. Apague la unidad y retire el cartucho de cinta; a continuación, deje el producto hasta que se enfríe.
Basura en ranura Eliminar basura	Queda cinta en la ranura de salida de cinta. Retire la cinta.
Quit.cort.etiqu.	No se puede iniciar la impresión porque queda cinta cortada en la ranura de salida de cinta. Retire la cinta de la ranura de salida de cinta.

■ Problema

No se puede cargar la batería Li-ion

¿Se ha instalado correctamente la batería Li-ion? Compruebe que la batería Li-ion se haya instalado correctamente.
¿Está conectado firmemente el adaptador de CA? Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación firmemente a la toma de alimentación del producto, el adaptador de CA y la toma de corriente.

No se puede detectar la cinta correctamente

¿Se ha instalado correctamente el cartucho de cinta? Compruebe que el cartucho de cinta se haya instalado correctamente.
¿La etiqueta de detección del cartucho de cinta está limpia? Si no lo está, límpiela con un paño suave.
¿Está limpio el sensor de detección de la LW-PX900? Si no lo está, límpiela con un paño suave.

RECUERDE

Si ninguna de las acciones anteriores ha resuelto el problema o el síntoma no es uno de los mencionados, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX.

Inicio

Instrucciones de
seguridad

Especificaciones

Detección y resolución
de problemas

Nombres de las partes
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los
ajustes

Índice basado en
finalidades

Índice de menú de
teclas

Listas de marcos y
tablas

Nombres de las partes y funciones

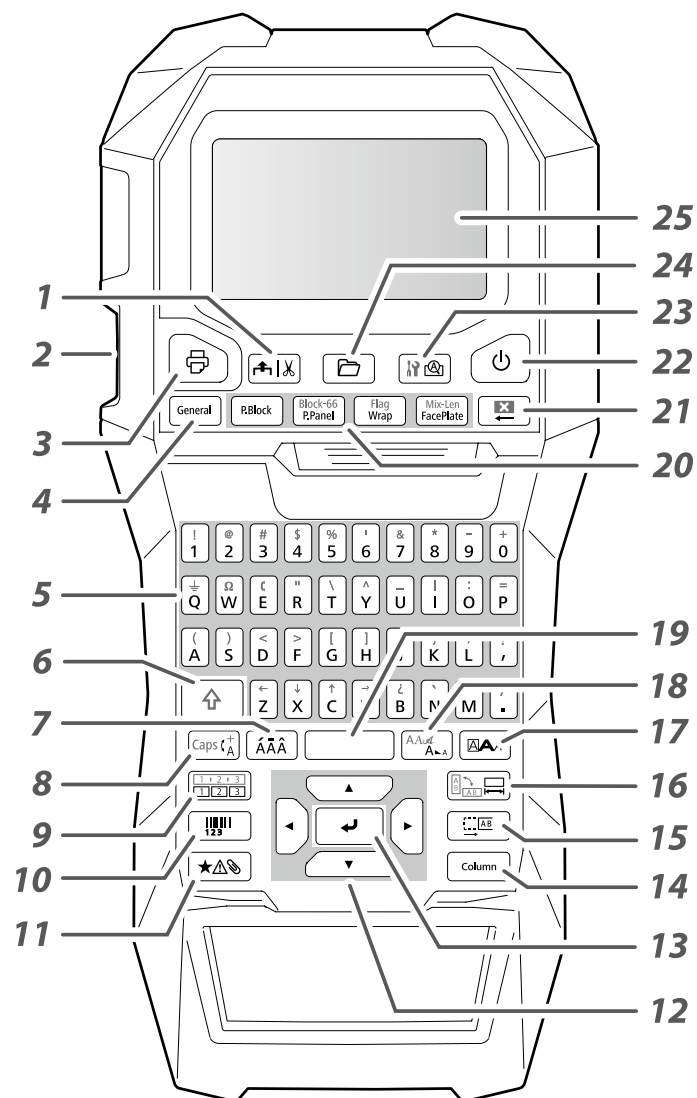

1. Carga y corta la cinta.
2. Ranura de salida de cinta
3. Imprime una etiqueta.
 [Botón de configuración] + [Botón de impresión]: Imprime con una función de impresión especial.
4. Crea una etiqueta general.
5. Teclas de caracteres
6. Mayúsculas
 [Botón de configuración] + [Caps Lock]: Bloqueo de mayúsculas
7. Introduce un carácter con un acento.
8. Cambia el método de entrada de las teclas de caracteres.
 [Botón de configuración] + [Caps Lock]: Bloqueo de mayúsculas
9. Crea una etiqueta con un número de secuencia.
10. Crea una etiqueta de código de barras.
11. Introduce un símbolo.
12. Teclas de cursor
13. Confirma los ajustes.
14. Añade un bloque.
15. Establece los márgenes.
16. Establece la longitud de la cinta.
 [Botón de configuración] + [Botón de longitud de cinta]: Cambia la orientación del texto.
17. Establece el formato y el estilo.
18. Cambia el tamaño de fuente.
 [Botón de configuración] + [Botón de tamaño de fuente]: Cambia el tipo de fuente.
19. Barra espaciadora
20. Crea una etiqueta especial.
21. Borrar
22. Enciende y apaga la LW-PX900.
23. Muestra una vista previa de la etiqueta creada.
 [Botón de configuración] + [Botón de vista previa]: Configura las preferencias de la impresora LW-PX900.
24. Guarda y recupera la etiqueta.
25. Pantalla

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

■ Pantalla

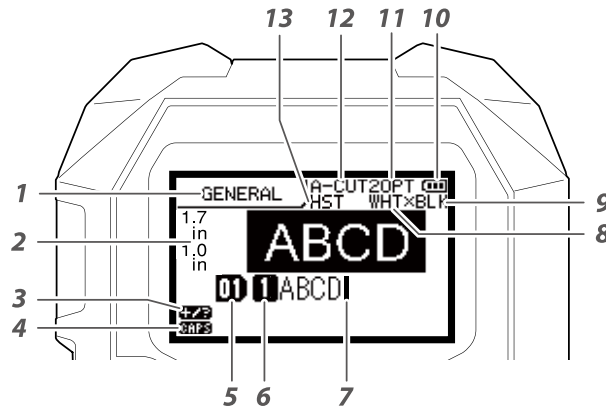

La pantalla muestra los ajustes actuales y los caracteres que ha introducido.

Puede cambiar el idioma que se muestra en la pantalla de ajuste y los menús.

🔗 "Idioma"

1. Nombre del formulario
2. Ajuste de la anchura y la longitud de la cinta
La unidad puede alternar entre pulgadas y cm.
🔗 "pulgada:cm"
3. Modo de entrada de símbolos
4. Bloqueo de mayúsculas activado
5. Número de bloque
6. Número de fila
7. Cursor
8. Color del texto que se imprimirá
9. Ajuste del color de cinta
10. Nivel de batería restante
11. Tamaño de fuente
12. Método de corte de etiqueta
13. Ajuste del tipo de cinta

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Comenzar aquí

1. Instalación de la batería Li-ion

Antes de utilizar la impresora por primera vez, cargue la batería Li-ion (C52CE97010). Lea también las precauciones de seguridad para la batería recargable que se han descrito anteriormente en este manual. Para obtener más información sobre el manejo de la batería Li-ion, consulte el "Manual de instrucciones de la batería Li-ion".


⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de utilizar la batería Li-ion dedicada (C52CE97010). El uso de una batería diferente de la especificada puede provocar un incendio, una explosión, un sobrecalentamiento u otros daños.


⚠ PRECAUCIÓN

Cuando deseche las pilas usadas, asegúrese de seguir las normas vigentes.


1. Abra la tapa de las pilas.

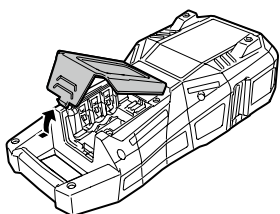

2. Instale la batería Li-ion en la orientación correcta.

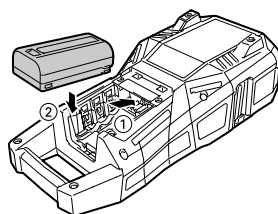


3. Cierre la tapa de las pilas.

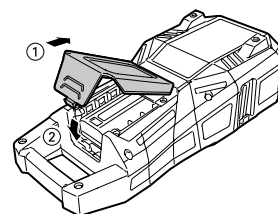




■ Carga de la batería Li-ion

Puede cargar la batería Li-ion dedicada (C52CE97010) con la LW-PX900.

Para cargar la batería, conecte el adaptador de CA a la LW-PX900 con la batería Li-ion instalada.

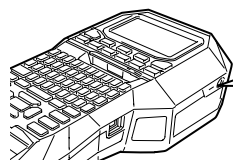

LED de carga

-  Cargando
-  Carga completada
-  Error de carga

RECUERDE

- La batería Li-ion no se puede cargar durante la impresión.
- Cuando la carga de la batería Li-ion cargada parezca reducirse rápidamente, sustitúyala con una nueva.
- Es probable que haya un error de carga o de la batería en los siguientes casos. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Epson Labelworks PX.
 - El LED de carga parpadea durante la carga.
 - La nueva batería Li-ion tarda significativamente más en cargar que la carga estimada (menos de 3 horas).

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes


Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas


■ **Uso de pilas alcalinas**

Puede usar pilas alcalinas en vez de la batería Li-ion. Si utiliza pilas alcalinas, instálelas en la orientación correcta.

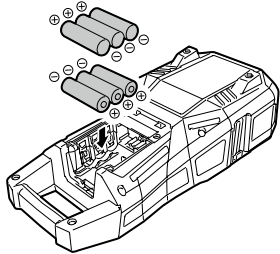

■ **Conexión del adaptador de CA**

Conecte el adaptador de CA como se muestra a continuación.

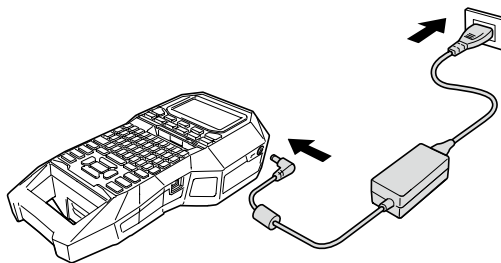

■ **Al usar el software de edición de etiquetas**

Puede conectar su ordenador a la impresora con un cable USB y editar datos de etiquetas en el ordenador con el software de edición de etiquetas "Label Editor" (versión Windows®).

Cómo conseguir el software

Descargue "Label Editor" del siguiente sitio web. Puede instalar Label Editor y el controlador de la impresora. Ejecute el archivo "SetUp.exe" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar.

Enlace de descarga: labelworks.epson.com/downloads/


RECUERDE

Para más información sobre cómo usar el software, consulte el "Manual en línea" que se visualiza al hacer clic en la [Ayuda] del software.

Cómo conectar el ordenador a la impresora

Para utilizar la impresora desde su ordenador, conéctela al ordenador siguiendo el procedimiento a continuación.

1. **Conecte el cable USB a la impresora.**
2. **Conecte el otro conector del cable USB al ordenador.**
3. **Encienda la impresora.**

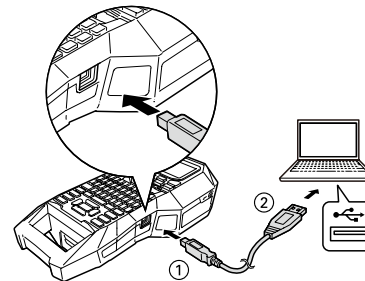

RECUERDE

Al crear etiquetas utilizando solo la impresora sin usar el ordenador, desconecte el cable USB de la impresora para deshabilitar el modo de conexión con el ordenador.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

2. Instalación de un cartucho de cinta


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.
- Solo puede usar la cinta PX.
- Asegúrese de que la tapa superior esté bien cerrada.
- Si ha abierto la tapa superior durante la instalación de un cartucho de cinta, compruebe que el extremo de la cinta esté en la ranura de salida de la cinta antes de iniciar las operaciones.
- Tenga cuidado de mantener limpios la etiqueta para detectar el cartucho de cinta y el sensor de la LW-PX900. De lo contrario, es posible que la cinta ya no se detecte correctamente.
- No toque el sensor directamente con los dedos.

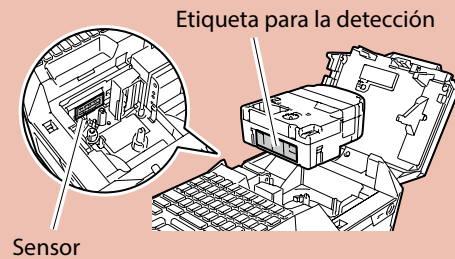


1. Rebobine la cinta entintadora.

Use un bolígrafo o un lápiz.

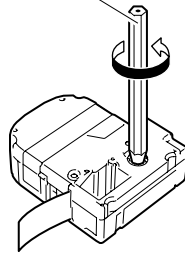

2. Abra la tapa superior.

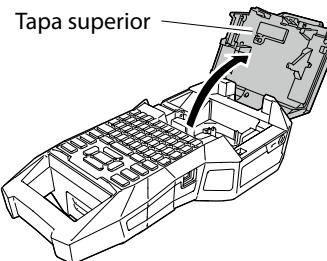


3. Introduzca el cartucho tal y como se muestra y apriételo firmemente hasta que encaje con un chasquido.

Ponga el extremo de la cinta en la ranura de salida de la cinta.



4. Cierre la tapa superior.

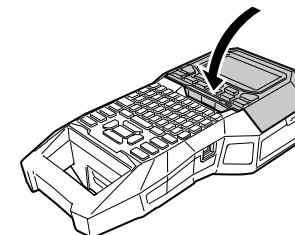

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes


Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

3. Encendido de la unidad

1. Pulse .

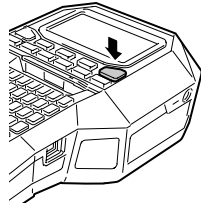





Apagado automático

Si no se pulsa ninguna tecla durante cinco minutos, la LW-PX900 se apaga automáticamente. (Los caracteres que ha entrado en la sesión actual se guardan.) Asimismo, si no se acciona ninguna tecla durante una hora desde la conexión a un ordenador, la LW-PX900 se apaga automáticamente.

■ Alimentación de la cinta

PRECAUCIÓN

Asegúrese de alimentar la cinta cada vez que se instala un cartucho de cinta.

1. Pulse .
2. Seleccione una función con / y después pulse .
 - Alim. de cinta**
Alimenta la cinta.
 - Alim. y corte**
Alimenta la cinta y después la corta.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

4. Introducción de texto

Ex Câble#101

1. Pulse + .

C|

2. Pulse .

3. Pulse .

Aparece una lista de caracteres.
Para los acentos que se pueden
insertar "Acento"

a
á à ã ä å æ ç è é
â ã

4. Seleccione un carácter con / y pulse .

Se introduce "â".

Câ|

5. Pulse las teclas: .

Aparece "Câble" en la pantalla.

6. Pulse + .

Se introduce "#".

7. Pulse las teclas: .

Câble#101|

Guardar la etiqueta creada: "Guardado de etiquetas
usadas frecuentemente"

Cambiar la fuente: "Cambio de la fuente"

Cambiar el tamaño de fuente: "Cambio del tamaño de
fuente"

■ Borrado de texto

1. Pulse .

Un carácter se borra hacia atrás.

Borrado de todo el texto

1. Pulse + .

2. Seleccione una función con / y después pulse .

Solo texto
Borra todo el texto.

Texto & ajustes
Borra todo el texto y restaura el tamaño de fuente y otros
ajustes a los ajustes iniciales.

Todos formatos
Borra todo el texto y muestra la pantalla de edición
general. En función del tipo de etiqueta que cree, es
posible que no es muestre "Todos formatos".

Inicio

Instrucciones de
seguridad

Especificaciones

Detección y resolución
de problemasNombres de las partes
y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los
ajustesÍndice basado en
finalidadesÍndice de menú de
teclasListas de marcos y
tablas


5. Impresión de etiquetas

1. Pulse .

Desactivación del corte automático de etiquetas

 "Corte autom."

Impresión con funciones de impresión especiales

 "Utilización de funciones de impresión"

■ **Comprobación de la imagen de impresión** (vista previa de la impresión)

1. Pulse .

La imagen impresa se desplaza por la pantalla completa. Cuando finalice la vista previa volverá a aparecer la pantalla de edición.


PRECAUCIÓN

- No inserte los dedos en la ranura de salida de la cinta.
- No tire de la cinta hasta que se haya completado la impresión.

Atención

- Se mostrará "Insertar cinta" en la pantalla si no está cargado o colocado correctamente el cartucho de cinta.
- La longitud de la etiqueta mostrada en la pantalla es una guía y puede no coincidir exactamente con la longitud de la etiqueta impresa.
- No se pueden imprimir etiquetas más largas de 16 m.

RECUERDE

- Para cancelar la impresión, pulse .
- En función del ajuste de margen o del tipo de etiqueta, la cinta se puede alimentar y cortar antes de la impresión.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

6. Pegado de etiquetas

1. Quite el papel posterior.



2. Pegue la etiqueta y frótelas firmemente.




PRECAUCIÓN

En función del entorno en que utiliza etiquetas y la naturaleza de la superficie en que se va a pegar, las etiquetas pueden desprenderse o descolorarse, y el pegamento puede permanecer o dañar la superficie de la pieza pegada. Asegúrese de comprobar el entorno y la naturaleza de la superficie de la pieza en la que se va a pegar antes del uso. Epson Labelworks PX no se responsabiliza por cualquier daño o pérdida derivadas de las causas anteriormente mencionadas.

7. Apagado de la unidad

1. Pulse .

Los caracteres que ha introducido en la sesión actual se guardan incluso después de haber apagado la LW-PX900. Se muestran al encenderse de nuevo.

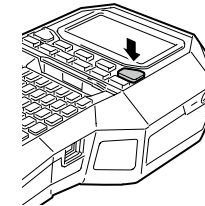

2. Abra la tapa de la batería y después retire la batería Li-ion.

Si el adaptador de CA está conectado, desconecte el cable del adaptador de CA de la LW-PX900.

PRECAUCIÓN

- Se muestra el mensaje "Apagando" mientras se apaga el producto. No retire la batería Li-ion ni desconecte el adaptador de CA hasta que desaparezca este mensaje.
- Cuando no utilice el producto durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías (batería Li-ion o pilas alcalinas), desconecte el adaptador de CA y retire el cartucho de cinta de la LW-PX900.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Limpieza

PRECAUCIÓN

Apague la LW-PX900 y retire las pilas antes de la limpieza. Si el adaptador de CA está conectado, desconecte el cable del adaptador de CA de la LW-PX900.

Exterior


Límpuela con un paño suave. Si está muy sucia, utilice un trapo húmedo bien escurrido.

PRECAUCIÓN

No utilice nunca productos químicos ni disolventes como alcohol, diluyentes o bencina, ni utilice un plumero químico.

Cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón.

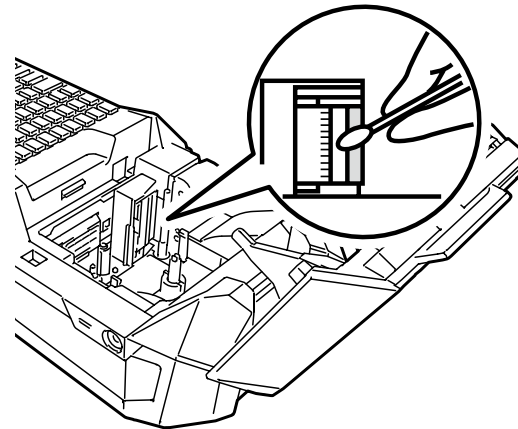

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas






Listas de marcos y tablas

Inicialización de los ajustes


Inicialice los ajustes si la LW-PX900 no funciona con normalidad, como, por ejemplo, si se interrumpe la pantalla.

Atención

Esta función inicializa los ajustes. Tenga sumo cuidado antes de inicializar el producto. Todo el texto creado se perderá y los ajustes que ha realizado se restablecerán.

1. Si la unidad está encendida, pulse  para apagarla.
2. Mantenga pulsado  + , y pulse .
3. Cuando aparezca un mensaje, pulse .
Los ajustes se inicializarán.

RECUERDE

Para cancelar la inicialización, pulse cualquier tecla que no sea .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades










Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Índice basado en finalidades

Haga clic en la ilustración de la etiqueta que desee crear o la función que desee usar para mostrar informaciones tales como el procedimiento de creación o el procedimiento de ajuste.









Tipos de etiquetas

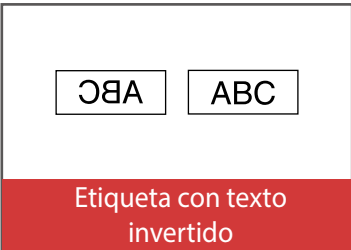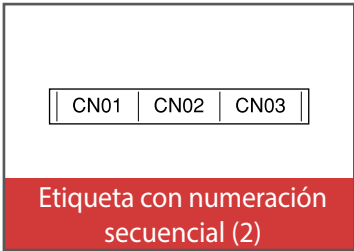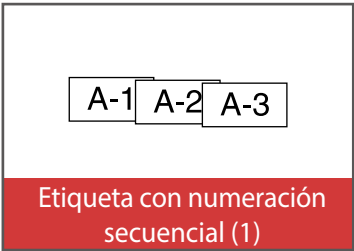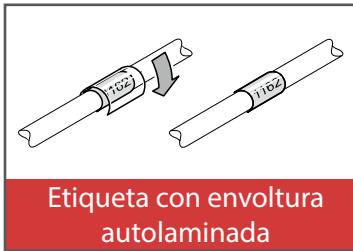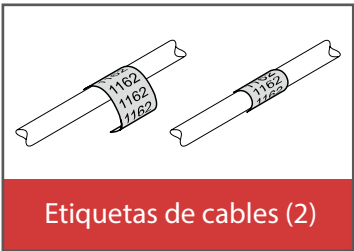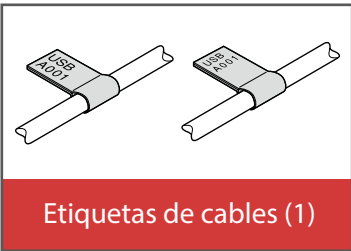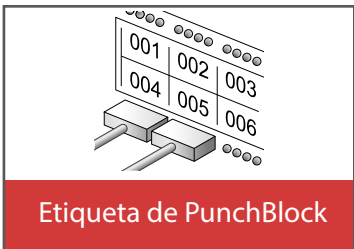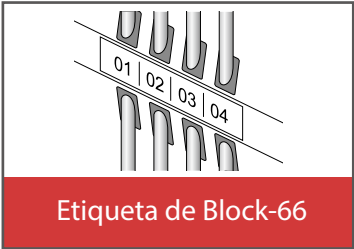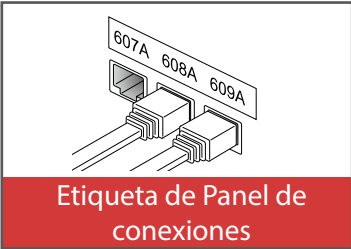






- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Índice basado en finalidades

Personalización de etiquetas

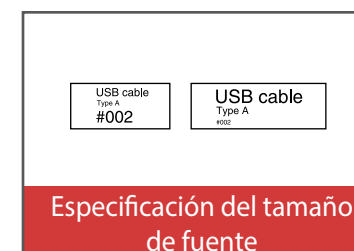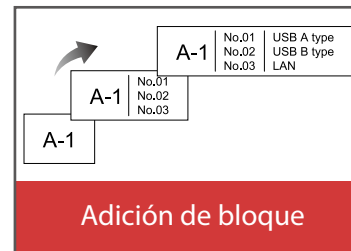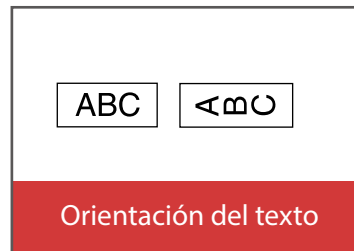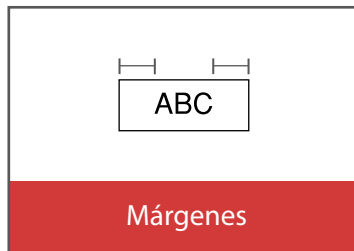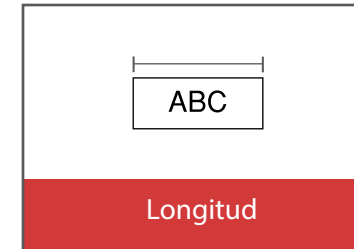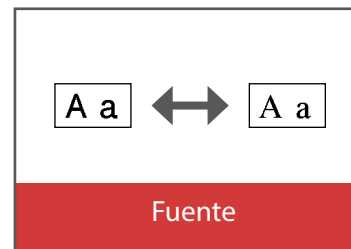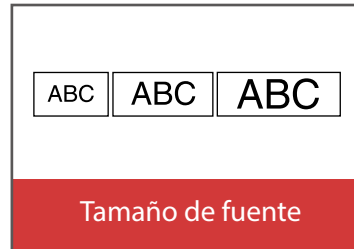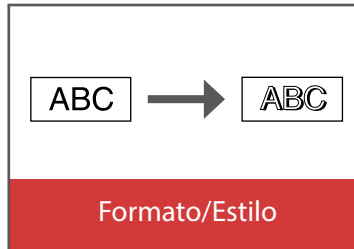

Funciones útiles

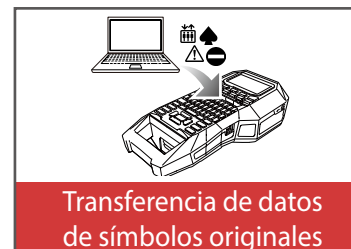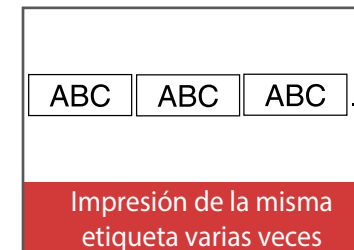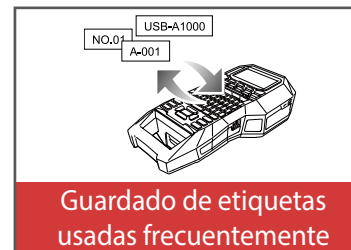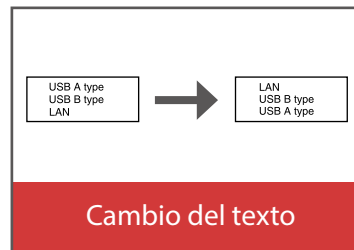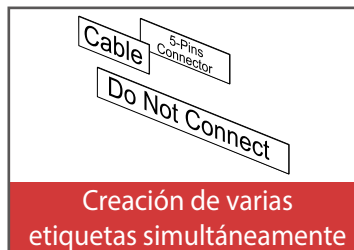

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas especiales


Creación de etiquetas para panel de conexiones

Block-66
P.Panel

Puede crear las etiquetas óptimas para su panel de conexiones ajustando la longitud de la etiqueta y el número de bloques.

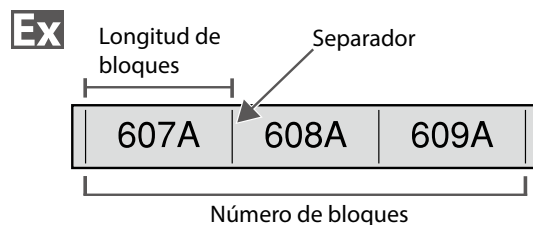

1. Pulse .
2. Seleccione el tipo de longitud con / y después pulse .
En este ejemplo seleccionaremos "Bloque".
Bloque: ajusta la longitud por longitud del bloque.
Etiqua.: ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
3. Introduzca la longitud de los bloques y pulse .
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
4. Introduzca el número de bloques y pulse .
En este ejemplo, introduciremos "3".
Intervalo de ajuste: de 1 a 50
5. Seleccione el tipo de separador con / y después pulse .
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

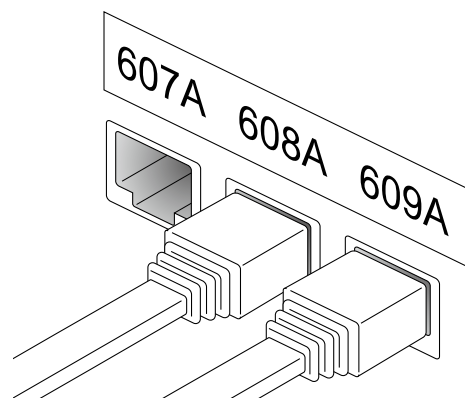

6. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.":

Horiz.	607A	608A	609A
Vert.1	607A	608A	609A
Vert.2	607A	608A	609A

7. Introduzca el texto.
Puede crear etiquetas con números de secuencia.
Para obtener más información, consulte "Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados"
8. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades



Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas para Block-66



Puede crear etiquetas para Block-66 a fin de que se puedan identificar un gran número de conectores.

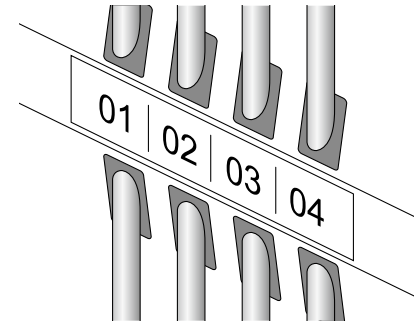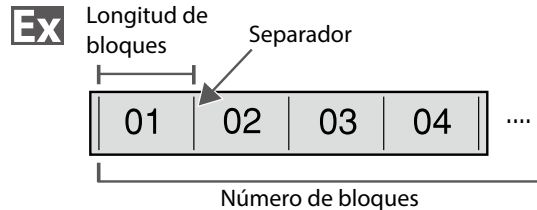

1. Pulse + .

2. Seleccione el tipo de longitud con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Bloque".

Bloque: ajusta la longitud por longitud del bloque.

Etiqu. ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.

3. Introduzca la longitud de los bloques y pulse .

Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm

4. Introduzca el número de bloques y pulse .

En este ejemplo, introduciremos "4".

Intervalo de ajuste: de 1 a 50

5. Seleccione el tipo de separador con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

6. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.":

Horiz.

Vert.1

Vert.2

7. Introduzca el texto.

Puede crear etiquetas con números de secuencia.

Para obtener más información, "Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados"

8. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas para placa frontal


Mix-Len
FacePlate

Se puede colocar texto automáticamente en el centro de un bloque.
Esto permite crear fácilmente una etiqueta idónea para el tamaño del área en la que se enganchará.

Ex

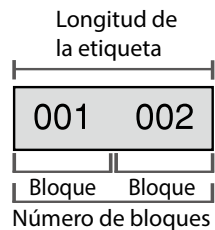

1. Pulse .
2. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse .
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
3. Introduzca el número de bloques y pulse .
En este ejemplo, introduciremos "2".
Intervalo de ajuste: de 1 a 50

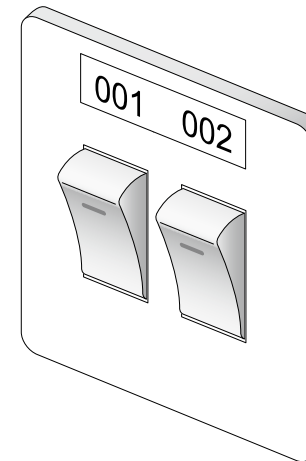

4. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.":

Horiz.	001	002	003
Vert.1	001	002	003
Vert.2	001	002	003

5. Introduzca el texto.

6. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas para Punchblock

P.Block


Puede crear etiquetas para identificar de un vistazo los números para los cables o las clavijas conectadas a un punchblock.

Ex

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48

Recuento superior

Recuento inferior

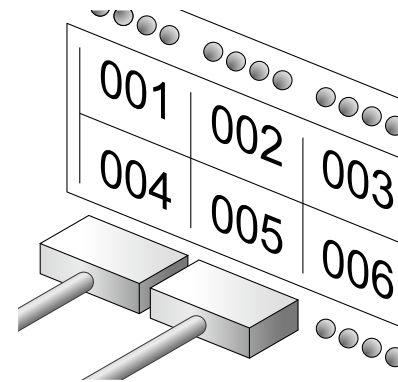

1. Pulse **P.Block**.

2. Seleccione el tipo de bloques con **▲/▼** y después pulse **↩**.

En este ejemplo seleccionaremos "4pares".

Blanco: crea una tabla de dos filas y una columna.

3. Seleccione el tipo de texto con **▲/▼** y después pulse **↩**.

En este ejemplo seleccionaremos "Clavij".

1	4	8
25	28	32

Clavij

1	2
7	8

Serial

Blanco

4. Introduzca el recuento superior y pulse **↩**.

En este ejemplo, introduciremos "1".

5. Introduzca el recuento inferior y pulse **↩**.

En este ejemplo se introduce automáticamente "25".

6. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse **↩**.

Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm

7. Pulse **🖨**.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas para envolver cables

Flag
Wrap

Puede imprimir texto repetidamente para que se vea desde cualquier ángulo en que se observe el cable.



1. Pulse .

2. Seleccione el tipo de longitud con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Longit".

Diámet: ajusta el diámetro del cable.
(Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)

Longit: ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.

3. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse .

Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm

4. Active o desactive la repetición del texto con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Activa".

Activa

1162
1162
1162
1162
1162
1162
1162

Desact

1162

5. Seleccione el tipo de márgenes con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Largo".

Cnta/3:


ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.

Cin ta:

ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.

6. Introduzca el texto.

7. Pulse .

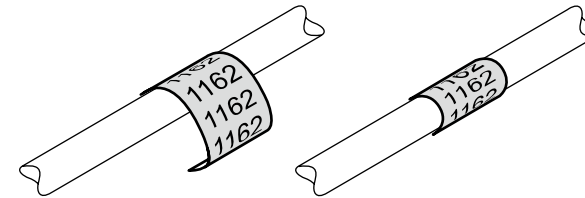

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas


Creación de etiquetas para envolver cables de tipo bandera



Esta etiqueta es útil para diferenciar cables porque la parte de bandera de la etiqueta envuelta alrededor del cable se puede ver fácilmente.
Además, puede crear varias etiquetas diferentes de una sola vez.

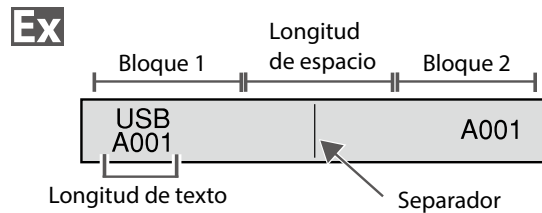

1. Pulse + .
2. Seleccione el método de ajuste de la longitud de espacio con / y después pulse .
- En este ejemplo seleccionaremos "Longit".
Diámet: ajusta el diámetro del cable.
 (Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)
Longit: ajusta la longitud por longitud de espacio.
3. Introduzca la longitud de espacio y pulse .
- Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
4. Introduzca la longitud de texto y pulse .
- Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
5. Introduzca el número de etiquetas y pulse .
- Intervalo de ajuste: de 1 a 16
6. Seleccione el tipo de separador con / y después pulse .
- En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

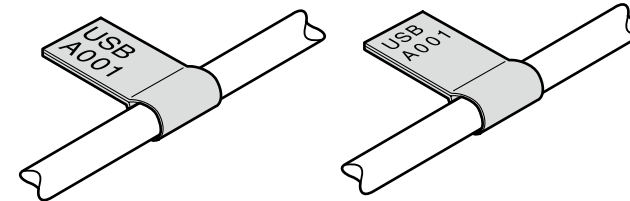

7. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Hori.2".

Hori.1	USB A001	USB A001
Hori.2	USB A001	A001
Vert.1	USB A001	USB A001
Vert.2	USB A001	100V
Vert.3	USB A001	USB A001
Vert.4	USB A001	A001

8. Introduzca el texto del bloque 1 y pulse .
9. Introduzca el texto del bloque 2.
10. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades



Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Creación de varias etiquetas simultáneamente



Puede crear muchas etiquetas simultáneamente.

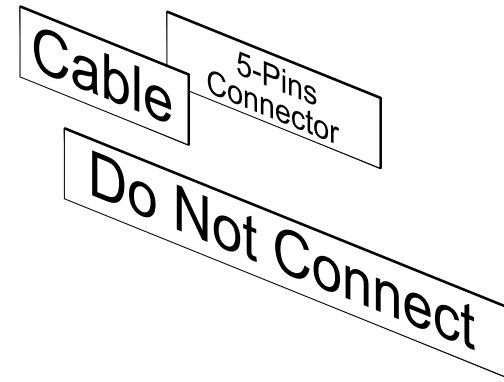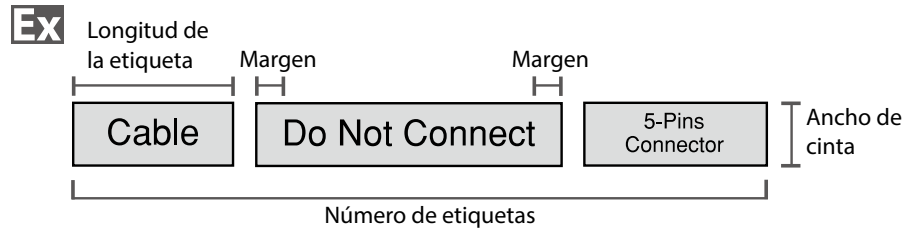

1. Pulse + .

2. Seleccione la longitud de la etiqueta con / y después pulse .

Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta.
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm

3. Introduzca el número de etiquetas y pulse .

En este ejemplo, introduciremos "3".

4. Seleccione el tipo de márgenes con / y después pulse .

Cnta/3:
ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.

Cinta:
ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.

5. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.":

Horiz.

Vert.1

Vert.2

6. Introduzca "Cable" y pulse .

De forma similar para otras etiquetas, introduzca texto y pulse .

7. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas








Cambio del orden de varias líneas

Cambia el texto línea por línea.



RECUERDE

Quizás no pueda cambiar las líneas, en función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse .
2. Seleccione "Interc. líneas" con / y pulse .
3. Seleccione un área a la que desea aplicar la función con / y pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas


Creación de etiquetas con cinta especializada

■ Etiqueta precortada

Utilice la etiqueta precortada. Puede imprimir en etiquetas con esquinas redondeadas, etiquetas ovaladas y etiquetas circulares precortadas.

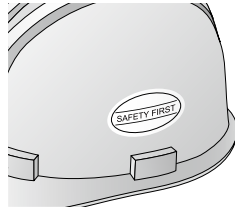


Ex

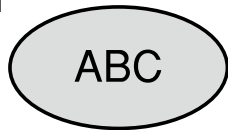

1. Seleccione la orientación con / y después pulse .

En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.".

Horiz.



Vertical




2. Introduzca el texto.

Puede ajustar la posición del texto cambiando los ajustes de la LW-PX900. Para obtener más información, consulte "Cambio de los ajustes de la LW-PX900".

3. Pulse .


■ Etiqueta con envoltura autolaminada

Utilice la etiqueta con envoltura autolaminada. Esta etiqueta incorpora una película transparente. La película se puede envolver alrededor de la etiqueta para evitar que se ensucie. Además, puede crear varias etiquetas diferentes de una sola vez con cinta de etiqueta.

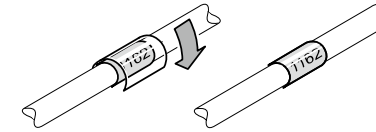

Ex

Longitud de la etiqueta

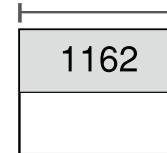

1. Seleccione la longitud de la etiqueta con / y después pulse .

Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta. Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm

2. Introduzca el número de etiquetas y pulse .

Intervalo de ajuste: de 1 a 50

3. Introduzca el texto.

4. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas de código de barras



RECUERDE

- Es posible que no pueda añadir un código de barras, en función del tipo de etiqueta que cree.
- Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras en una etiqueta.

Tipos de código de barras compatibles:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Pulse .
2. Seleccione un elemento con / y pulse .
Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.
3. Introduzca los caracteres alfanuméricos para el código de barras y después pulse .
4. Pulse .

Creación de etiquetas con símbolo



1. Pulse .
2. Seleccione una categoría con / y pulse .
3. Seleccione un símbolo con / y pulse .
4. Pulse .

RECUERDE

Para conocer los símbolos disponibles, consulte "Lista de símbolos" en la hoja independiente.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Creación de etiquetas numeradas secuencialmente



El número aumenta automáticamente cada vez que se imprime una etiqueta. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

Ex

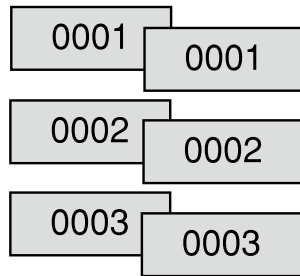


1. Pulse .
2. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse .
- En este ejemplo, introduciremos "0001".
3. Seleccione el número de repeticiones con / y después pulse .
- En este ejemplo seleccionaremos "2 veces".
4. Pulse + .
5. Seleccione "Imprim. copias" con / y después pulse .
6. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse .
- En este ejemplo, introduciremos "6".
7. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y después pulse .
- La impresión comenzará.

Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados



Puede asignar números secuenciales a bloques. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

Ex

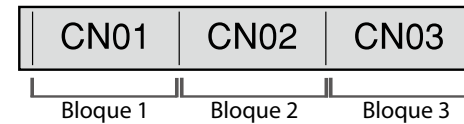

Cree los bloques previamente. En este ejemplo hemos creado tres bloques.

1. Pulse + .
2. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse .
- En este ejemplo, introduciremos "CN01". Los números secuenciales se asignan automáticamente al bloque 2 y al bloque 3.
3. Seleccione el número de repeticiones con / y después pulse .
- En este ejemplo seleccionaremos "1 vez".
4. Pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Personalización de etiquetas

Ajuste del formato y del estilo (Menú Editar)



Procedimiento para el ajuste

1. Coloque el cursor.

Coloque el cursor a la izquierda de los caracteres a los que quiera aplicar una función.
Si aplica la función a una línea o bloque específico, confirme que el cursor está en la línea o el bloque.

2. Pulse .

Ejemplo: para aplicar "Negr. y cursiv"


3. Seleccione "Negr. y cursiv" con / y pulse .

4. Seleccione "N + C" con / y pulse .

5. Seleccione un área a la que desea aplicar la función con / y pulse .

Si está seleccionado "Carácter", la función se aplica a todos los caracteres a la derecha del cursor.

RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

Puede adornar la etiqueta configurando lo siguiente:

Diseño

Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha


Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.

Marco y tabla

Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.

Separador

Decora el texto de una etiqueta precortada con un marco.

Para los marcos que se pueden insertar  "Etiqueta precortada"

Estilo

Perfil, Normal, Gris, Sombra, S+P

Aplica un estilo de caracteres al texto.

Esp. carac.

Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho

Establece el espaciado entre caracteres.

Borde y línea

Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon., Sombreado, Malla brd., Malla red.

Aplica bordes, subrayados, sombras, etc. al texto.

Anchura carac.

Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho

Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura de los caracteres.

- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Fondo

Ninguno, 1 Onda, 2 Diamnte1, 3 Diamnte2, 4 Nieve, 5 Flor, 6 Estrella, 7 Cartas, 8 Arabesco, 9 Malla, 10Punteado

Establece las tramas de fondo.

Negr. y cursiv

Cursiva, Normal, Negrita, N + C

Cambia el texto en negrita o cursiva.

Longitud

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

"Ajuste de la longitud de la etiqueta"

Márgenes

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

"Ajuste de los márgenes"

Vertical

|AB|A,|A B|,|AB|AB

Ajusta la orientación del texto.

AB A	ABC
A B	A B C
AB AB	ABC

Tamaño fuente

Auto: hace cada línea del mismo tamaño de letra.

Predeterminado: seleccione el número de líneas y luego seleccione el tamaño de fuente de los patrones preestablecidos. (El tamaño de la fuente se visualiza como un cuadrado negro.)

También puede especificar el tamaño de fuente de cada párrafo, línea a línea, de las dos formas siguientes.

- Seleccione "Predeterminado", el número de líneas y "Manual", y luego seleccione de los patrones preestablecidos. (El tamaño de la fuente se visualiza como un cuadrado negro.)
- Seleccione "Manual" y luego especifique el tamaño de fuente en puntos.

"Cambio del tamaño de fuente"

"Especificación del tamaño de fuente"

Fuente

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar +

"Cambio de la fuente"

Interc. líneas

Cambia el orden del texto línea por línea.

Quizás no pueda cambiar las líneas, en función del tipo de etiqueta que cree.

"Cambio del orden de varias líneas"

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Cambio del tamaño de fuente



Puede cambiar el tamaño de fuente del texto seleccionando entre los patrones preestablecidos.
Para cambiar el tamaño de fuente de un párrafo línea por línea, ajuste en "Tamaño fuente" del "Menú Editar".
🔗 "Especificación del tamaño de fuente"


RECUERDE

- Puede cambiar el tamaño de fuente en puntos en los siguientes casos.
- Si ya ha seleccionado el tamaño de fuente en puntos usando "Tamaño fuente" del "Menú Editar".
- Si utiliza etiqueta como "Etiqueta con envoltura autolaminada".
- Es posible que no pueda cambiar el tamaño de fuente, en función del tipo de etiqueta que cree.
- Si su texto contiene solo las letras y/o marcas descritas a continuación, se imprime más grande que el texto que contiene las otras letras y/o marcas.
Números, letras mayúsculas del alfabeto inglés, espacio y las siguientes marcas: ! " # % & ' * + - . / : < = > ? \ ^

1. Pulse .

2. Cada vez que pulse , cambiará el tamaño de fuente.

Cambio de la fuente



Cambia el tipo de fuente del texto.

1. Pulse  + .

2. Cada vez que pulse  + , cambiará la fuente.


SansS.

ABC

Roman

ABC

Cambio de la orientación del texto




Cambia la orientación del texto a vertical u horizontal.

RECUERDE

Es posible que no pueda cambiar la orientación del texto, en función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse  + .

Cada vez que pulse  + , el ajuste cambiará entre "Horizontal" y "Vertical".

Horizontal 


Vertical 


■ Cuando cree "Panel de conexiones", "Block-66", "Placa frontal" o "Longitudes mixtas"

1. Pulse  + .

2. Seleccione la orientación con  /  y pulse .

Horiz. 

Vert.1 

Vert.2 

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas




Listas de marcos y tablas

Ajuste de la longitud de la etiqueta



Puede ajustar la longitud de la etiqueta o del bloque.

RECUERDE

- No se puede ajustar para una etiqueta precortada.
- Cuando cree una etiqueta especial podrá ajustar la longitud de nuevo. Las opciones de ajuste de una etiqueta especial se muestran tras pulsar .

1. Pulse .
2. Seleccione el método de ajuste de la longitud con  y pulse .

Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta.
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
3. Seleccione la alineación para el texto con  y pulse .




Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

Ajuste de los márgenes

Establece los márgenes izquierdo y derecho.

RECUERDE

Es posible que no pueda ajustar los márgenes, en función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse .
2. Seleccione el tipo de márgenes con  y pulse .

Ancho cinta /3:
ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.

Ancho de cinta:
ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.

Adición de bloque

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el número de líneas bloque por bloque.

Pantalla

01 1 Cable
2 #101
02 1 USB No.1
2 USB No.2

Etiqueta

Cable USB No.1
#101 USB No.2
Bloque 1 Bloque 2

1. Pulse .

Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al lado del cursor.

01 1 Cable
2 #101| → 01 1 Cable
2 #101
02 1|

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes



Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Especificación del tamaño de fuente

Puede cambiar el tamaño de fuente de un bloque línea por línea.
























Hay dos maneras de ajustar el tamaño de fuente:

■ **Seleccionando de los patrones preestablecidos**

(El tamaño de la fuente se visualiza como un cuadrado negro.)


RECUERDE
















El tamaño de fuente del texto se ajusta automáticamente en función del ancho de la cinta. Así pues, aunque la primera línea se ajuste en el tamaño de fuente mayor, su tamaño puede cambiarse en función de los ajustes de tamaño de fuente de las líneas segunda y tercera.

1. Pulse .
2. Seleccione "Tamaño fuente" con / y pulse .
3. Seleccione "Predeterminado" con / y pulse .
4. Seleccione el número de líneas con / y pulse .
5. Seleccione "Manual" con / y pulse .
6. Seleccione la línea que desea cambiar con / y cambie el tamaño de fuente con /.
7. Cuando se completen los ajustes, pulse .
8. Seleccione un área a la que desea aplicar la función con / y pulse .

■ **Especificando el tamaño de fuente en puntos**

RECUERDE

- Los tamaños de fuente que se pueden establecer diferirán en función del ancho de la cinta que se use o del número de líneas de texto.
- Si visualiza el mensaje "¡Tamaño de letra excesivo!", reduzca el tamaño de fuente seleccionando un número menor de puntos.
- Una vez activado este ajuste, el tamaño en puntos del texto se puede cambiar pulsando .

1. Pulse .
2. Seleccione "Tamaño fuente" con / y pulse .
3. Seleccione "Manual" con / y pulse .
4. Seleccione la línea que desea cambiar con / y cambie el tamaño de fuente con /.
5. Cuando se completen los ajustes, pulse .
6. Seleccione un área a la que desea aplicar la función con / y pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades









Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas









Guardado de etiquetas usadas frecuentemente

Si guarda las etiquetas usadas frecuentemente podrá recuperarlas e imprimirlas fácilmente la próxima vez. Se pueden guardar hasta 100 etiquetas.

■ Guardado de una etiqueta












1. Pulse .
2. Seleccione "Guardar" con / y pulse .
3. Seleccione un número de registro con / o las teclas de número y pulse .
- Aparecerá la pantalla de confirmación de registro.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

■ Recuperación de la etiqueta guardada




1. Pulse .
2. Seleccione "Recordar" con / y pulse .
3. Seleccione un número de registro con / o las teclas de número y pulse .
- Aparecerá la pantalla de confirmación de recuperación.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

■ Impresión de la etiqueta guardada









Puede seleccionar varios archivos e imprimirlos simultáneamente.

1. Pulse .
2. Seleccione "Imprimir" con / y pulse .
3. Seleccione un número de registro con / o las teclas de número y pulse .
- Si selecciona los números de registro continuamente y pulsa , puede seleccionar varios archivos. Los números de registro seleccionados se marcarán con un "*".
4. Seleccione "Iniciar impr." con / y pulse .
- La impresión comenzará.

RECUERDE

También puede seleccionar "Iniciar impr." pulsando  + /.

■ Eliminación de la etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Seleccione "Eliminar" con / y pulse .
3. Seleccione un número de registro con / o las teclas de número y pulse .
- Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Utilización de funciones de impresión



■ Ampliación de la impresión

Puede crear una etiqueta mayor que el ancho de una sola etiqueta.
Imprima el contenido creado por separado en varias etiquetas y colóquelo junto para usarlo como una sola etiqueta.



1. Pulse + .
2. Seleccione "Ampliar impr." con / y pulse .
3. Seleccione "Tamaño2" con / y pulse .
4. Seleccione "2/2" con / y pulse .
5. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .

La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

■ Impresión invertida

Activado

QBA

Desactivado

ABC

1. Pulse + .
 2. Seleccione "Img. invertida" con / y pulse .
 3. Seleccione "Activado" con / y pulse .
 4. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .
- La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

■ Impresión de copias



1. Pulse + .
 2. Seleccione "Imprim. copias" con / y pulse .
 3. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse .
 4. Seleccione "¿Iniciar impr?" con / y pulse .
- La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, ajuste el número de copias de impresión en "1".

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Cambio de los ajustes de la LW-PX900



Corte autom.

Ajusta si se realiza el corte automáticamente.

Cuando "Corte autom." se ajusta en "Activado", se ajusta la función (Corte autom.) para el corte previo solamente de la parte de la etiqueta para hacer que resulte fácil pelar el papel posterior.

Densi. impres.

Ajusta la densidad de impresión.

Drop stop

Esta función resulta útil para pegar de forma consecutiva etiquetas impresas, una cada vez.

Cuando se selecciona "Activado", las etiquetas impresas no se dispersarán porque se apilarán en la ranura de salida de cinta y saldrá una etiqueta cada vez que se retire una. Esta función solo está disponible cuando la longitud de la etiqueta sea de 28 mm o más, cuando "Corte autom." esté ajustado en "Activado" y "Corte autom." esté ajustado en "Desactivado".

RECUERDE

Si realiza una impresión continua con la función Drop stop activada, la impresión puede no reanudarse automáticamente tras retirar la cinta impresa. En tal caso, abra y cierre la tapa superior y seleccione "Reiniciar impr".

Pos etiq prec

Ajusta la posición de la etiqueta precortada.

Posic. ancho: Ajusta la posición vertical del texto.

Posic. longit.: Ajusta la posición horizontal del texto.

Retroilum.

Activa o desactiva la retroiluminación de la pantalla.

Idioma

Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes opciones:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pulgada:cm

La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se puede cambiar entre pulgadas y cm.

RECUERDE

Versión: Permite asegurarse del número de versión que se ha instalado en la impresora.

Procedimiento para el ajuste

1. Pulse + .
2. Seleccione la función que desee con / y pulse .
3. Seleccione la opción que desee con / y pulse .

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Transferencia de datos de etiquetas de cables

Puede crear datos de etiquetas en un ordenador utilizando el software Label Editor y transferirlos a LW-PX900 para ahorrar los datos en la impresora. Esto le permite imprimir las etiquetas sin conectar la impresora al ordenador.

Los siguientes archivos creados en Label Editor se pueden transferir a la impresora.

- Archivo de etiqueta de cable (Punchblock, Block-66, Panel de conexiones, Placa frontal, Bandera o Envolvente)
- Archivo de etiqueta creado por la función Longitudes mixtas

Flujo de operaciones

Operación en el ordenador

Label Editor

1. Creación de la etiqueta para la transferencia



Data Transfer Tool

2. Transferencia de los datos de etiquetas

Operación en la LW-PX900


3. Impresión desde la LW-PX900

RECUERDE

- Cómo conseguir Label Editor  "Al usar el software de edición de etiquetas"
- Para más información sobre cómo usar Label Editor, consulte el "Manual en línea" que se muestra al hacer clic en [Ayuda] de Label Editor.
- Conecte la LW-PX900 y un ordenador con un cable USB previamente.
Cómo conectar la impresora al ordenador  "Al usar el software de edición de etiquetas"

1. Creación de la etiqueta para la transferencia


1. Inicie Label Editor.
2. Seleccione un tipo de etiqueta que desea crear.
Aquí, seleccionamos Punchblock a modo de ejemplo.
3. Cree la etiqueta.

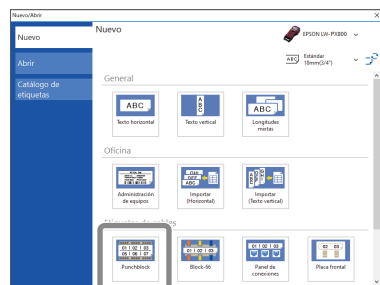

2. Transfiera los datos de etiqueta a la impresora

1. Seleccione "Transferir datos" y luego haga clic en [Transferir].

Se inicia Data Transfer Tool.

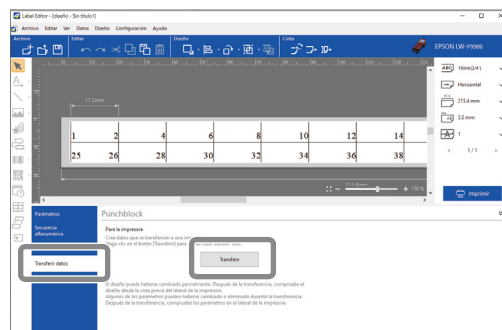

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Transferencia de datos de etiquetas de cables

2. Haga clic en [Guardar] para guardar el archivo en el ordenador.

Especifique un nombre de archivo y ubicación para guardar el archivo. Puede guardar el archivo en un formato de archivo transferible (extensión .dt3).

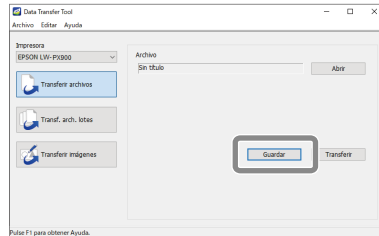


RECUERDE

Al hacer clic en [Transferir], puede transferir los datos inmediatamente sin guardarlos.


3. Haga clic en [Transferir].

Los datos de etiquetas se transfieren a la LW-PX900.

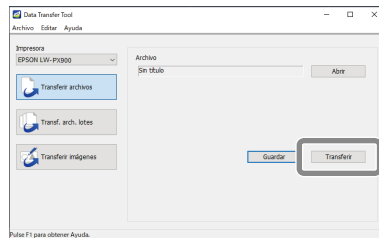







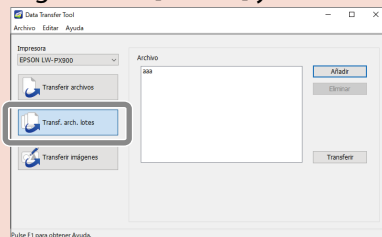





RECUERDE

Seleccione [Transf. arch. lotes] para transferir de una vez varios archivos con extensión .dt3 que haya guardado. Haga clic en [Añadir] y seleccione los datos que quiere transferir.



3. Impresión desde la LW-PX900

Los datos de etiquetas transferidos se pueden imprimir desde  de la LW-PX900.

1. **Desconecte el cable USB de la impresora.**
2. **Pulse .**
3. **Seleccione "Imprimir" con / y después pulse .**
4. **Seleccione los datos de etiquetas transferidos con / o una tecla numérica y después pulse .** Seleccionando continuamente los números de registro y pulsando , puede seleccionar varios archivos.
5. **Seleccione "Iniciar impr." con / y después pulse .** La impresión comenzará.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Transferencia de datos de símbolos originales

Puede transferir sus datos de símbolos originales a la impresora y utilizarlos sin una conexión con un ordenador.

RECUERDE

Para obtener información sobre cómo utilizar Label Editor, consulte el "Manual en línea" que se muestra al hacer clic en [Ayuda] de Label Editor.

Flujo de operaciones

Conectar la impresora al ordenador con un cable USB

En el ordenador

Iniciar Data Transfer Tool

1. **Inicie Label Editor.**
2. **Seleccione la pestaña "Archivo" y haga clic en [Transferir] - [Data Transfer Tool] en este orden.**
Se iniciará Data Transfer Tool.

En el ordenador

Cargar una imagen de símbolo en la herramienta

1. **Haga clic en [Transferir imágenes].**
2. **Haga clic en [Cargar] y luego seleccione un archivo de imagen que desee transferir de entre los archivos de imagen guardados en el ordenador.**


En el ordenador


Transferir la imagen de símbolo a la impresora

1. **Seleccione la imagen cargada que desea transferir.**
2. **Haga clic en [Transferir].**
Los datos de símbolo se transfieren a la impresora.

En la impresora

Usar la imagen de símbolo en la impresora

La imagen de símbolo transferida se almacena en la categoría "Descargada".
Puede usarla de la misma forma que los símbolos integrados.  "Creación de etiquetas con símbolo"

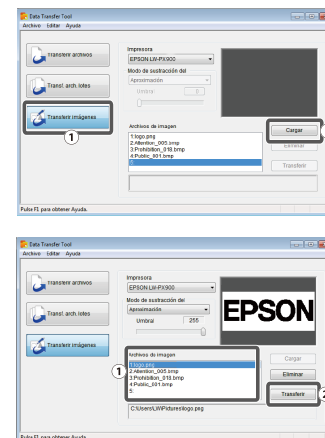

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Índice de menú de teclas

Haga clic en una tecla de la ilustración para mostrar la lista de menús.



Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Panel de conexiones

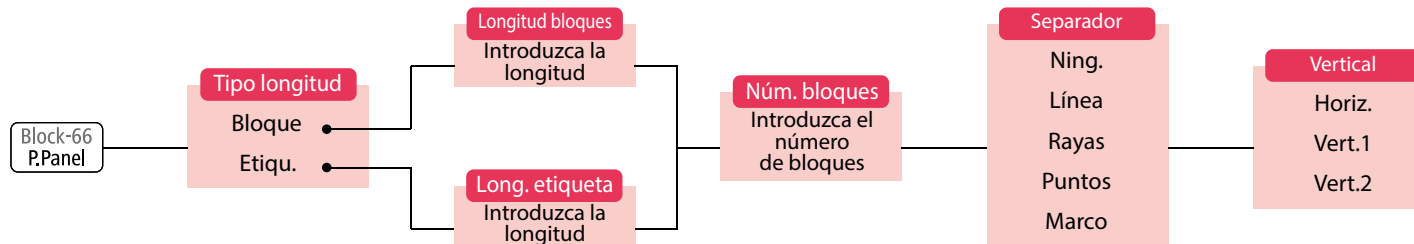

Block-66

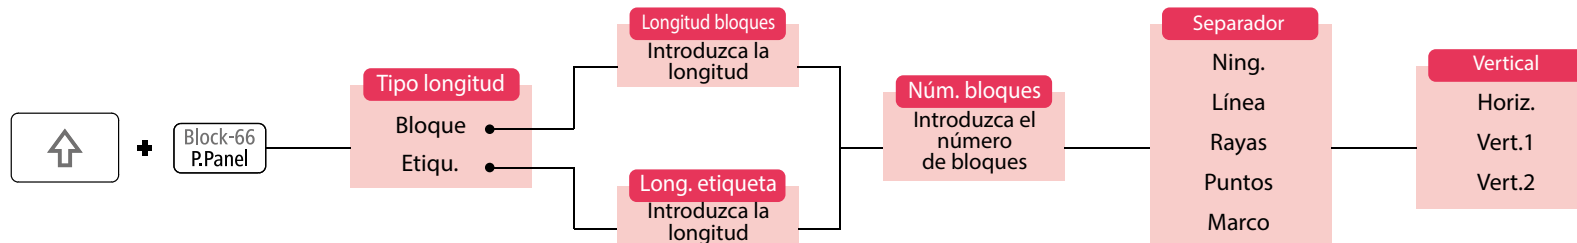

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Placa frontal

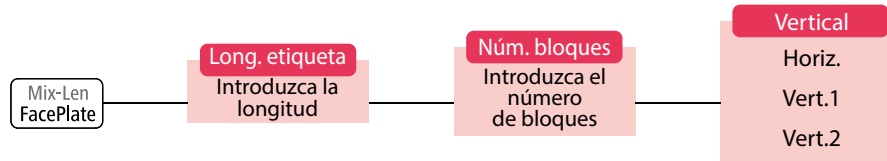

Longitudes mixtas

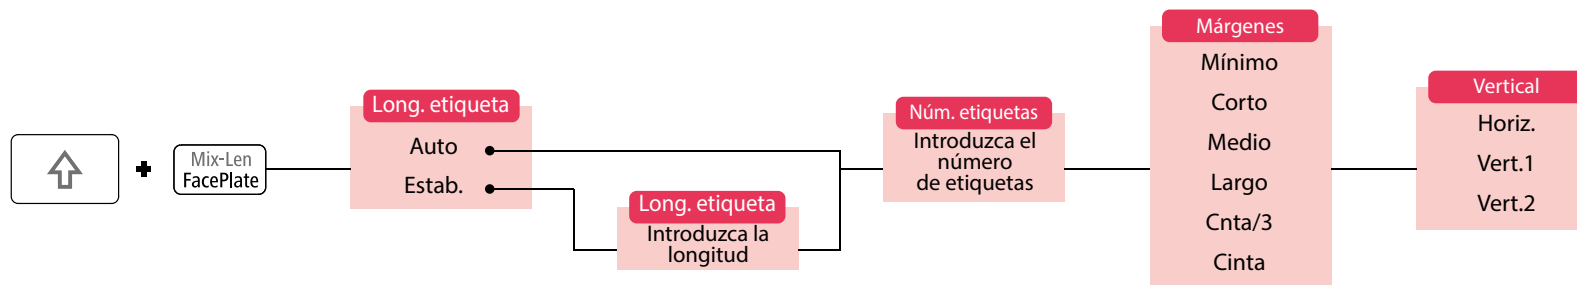

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Ajuste

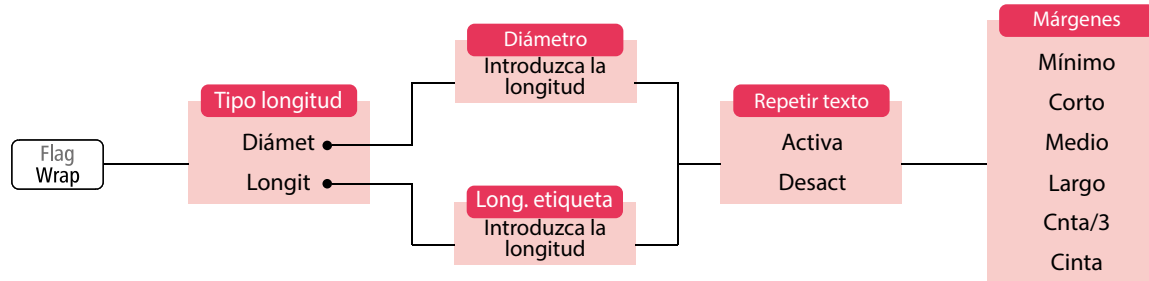

Indicador

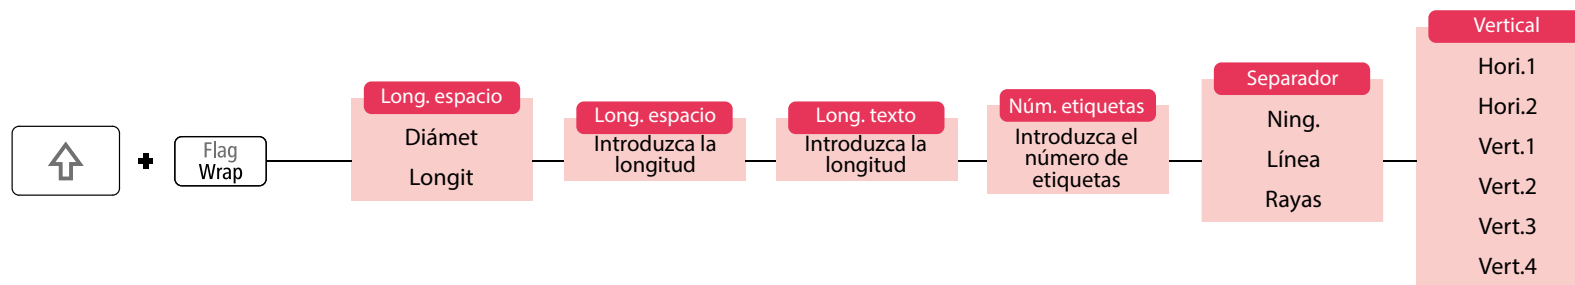

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

PunchBlock

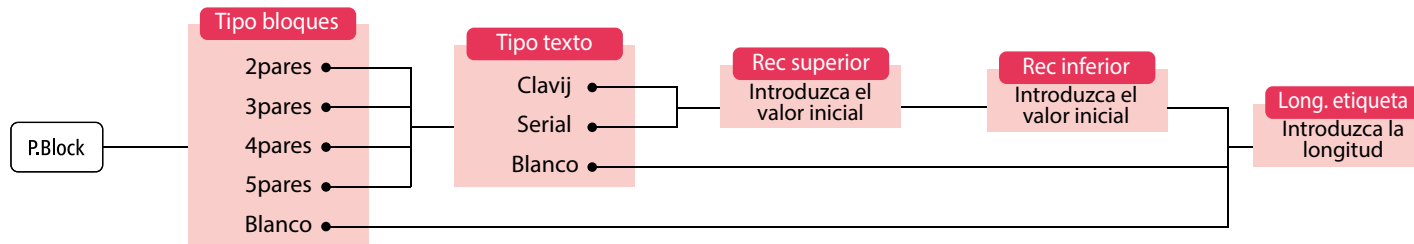

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Editar 1

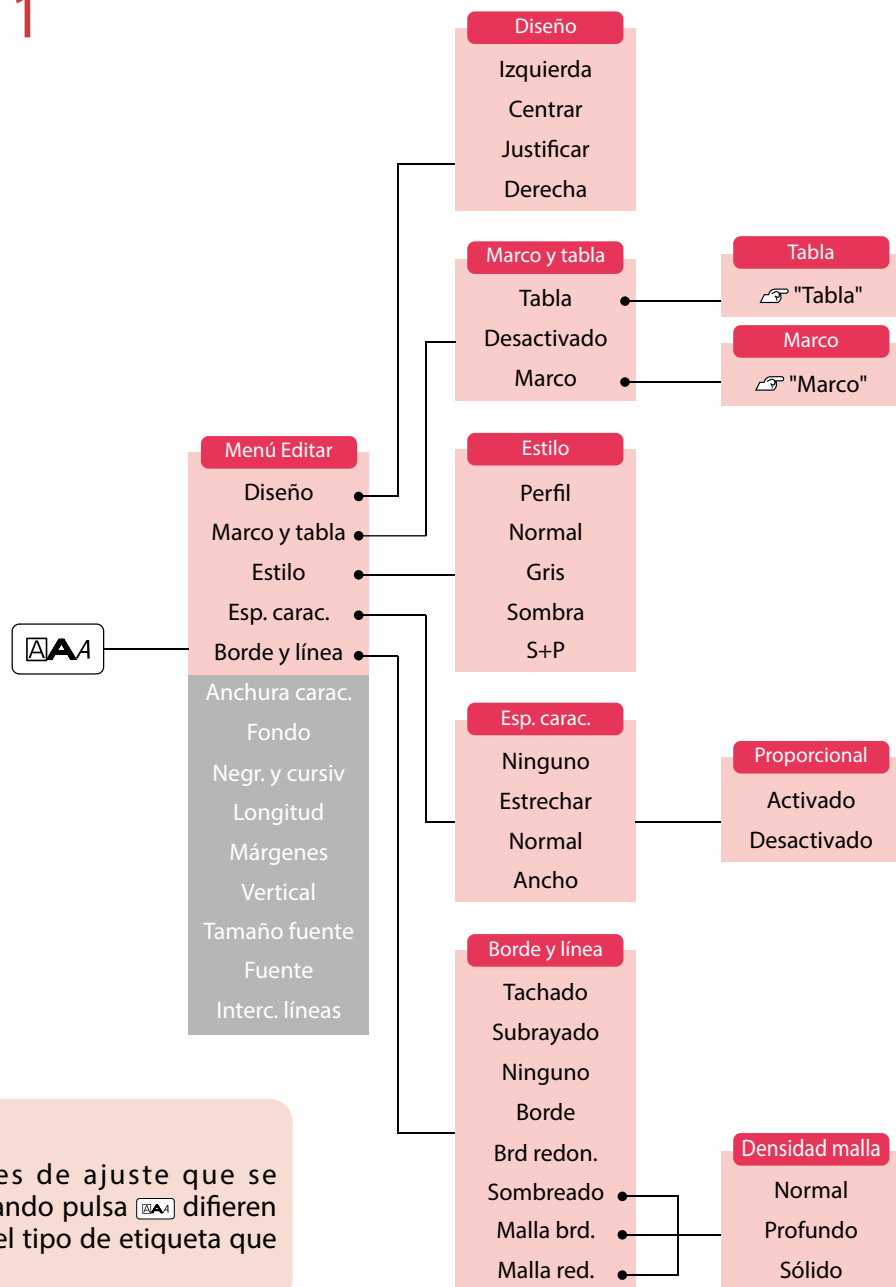


RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.




- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Editar 2

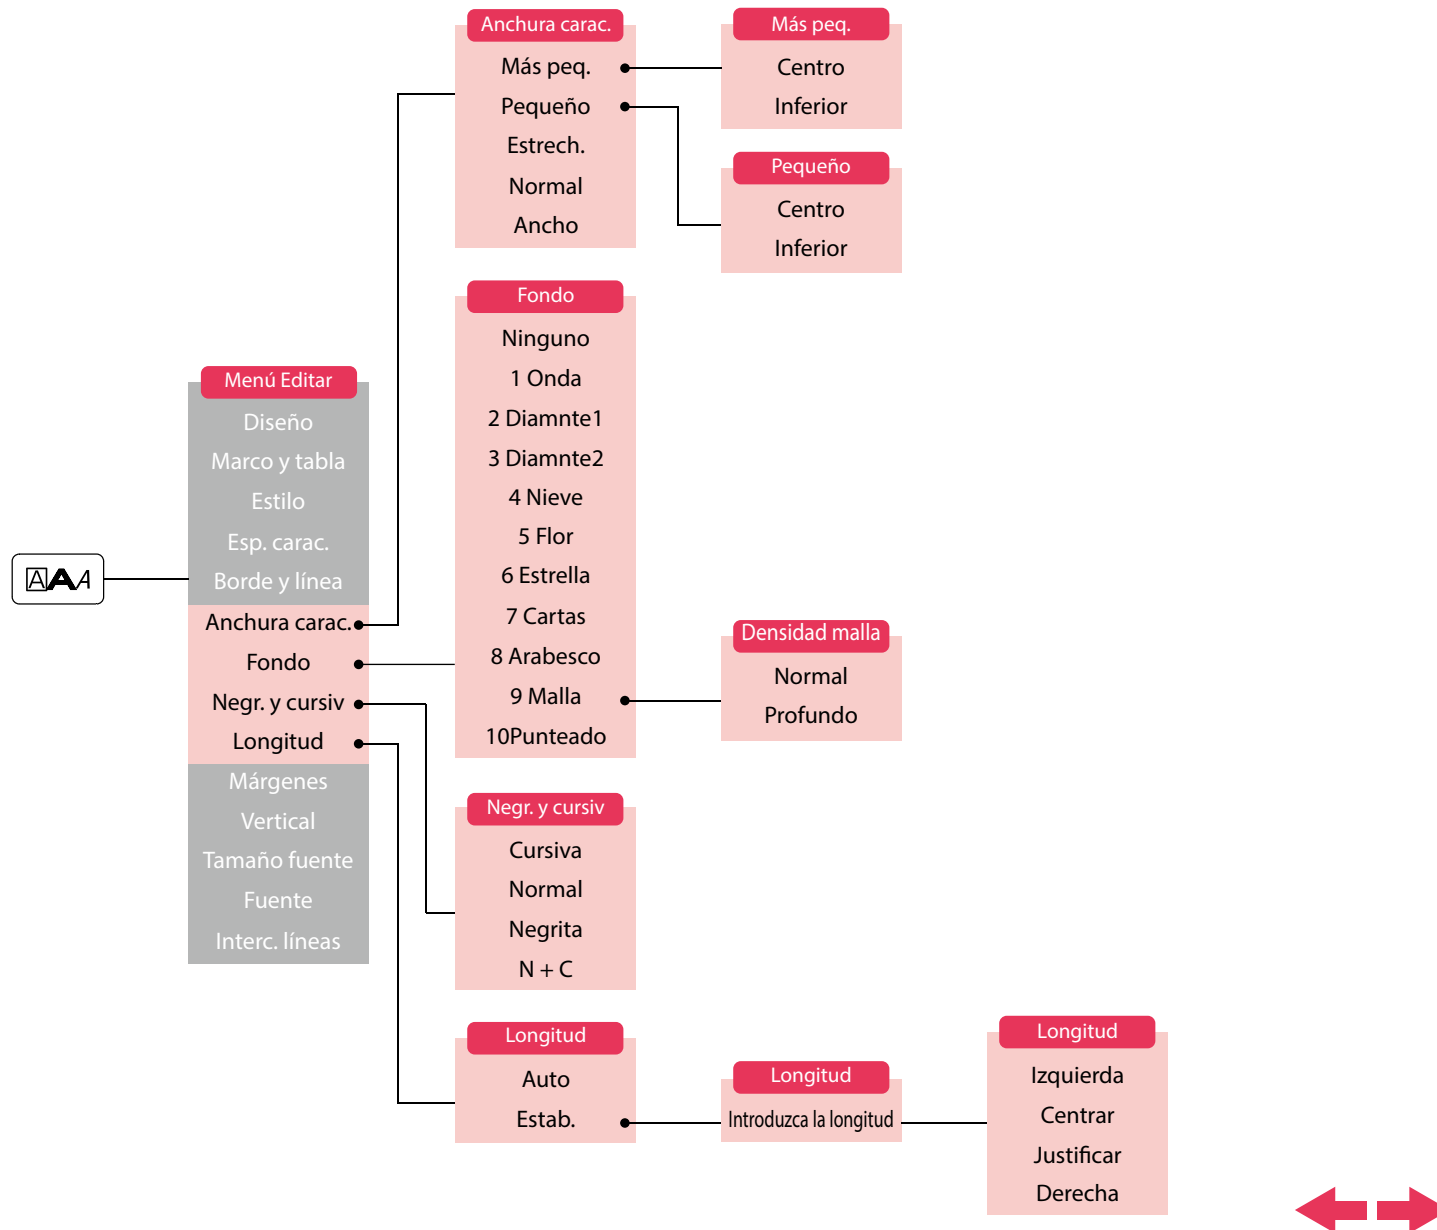

- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Editar 3

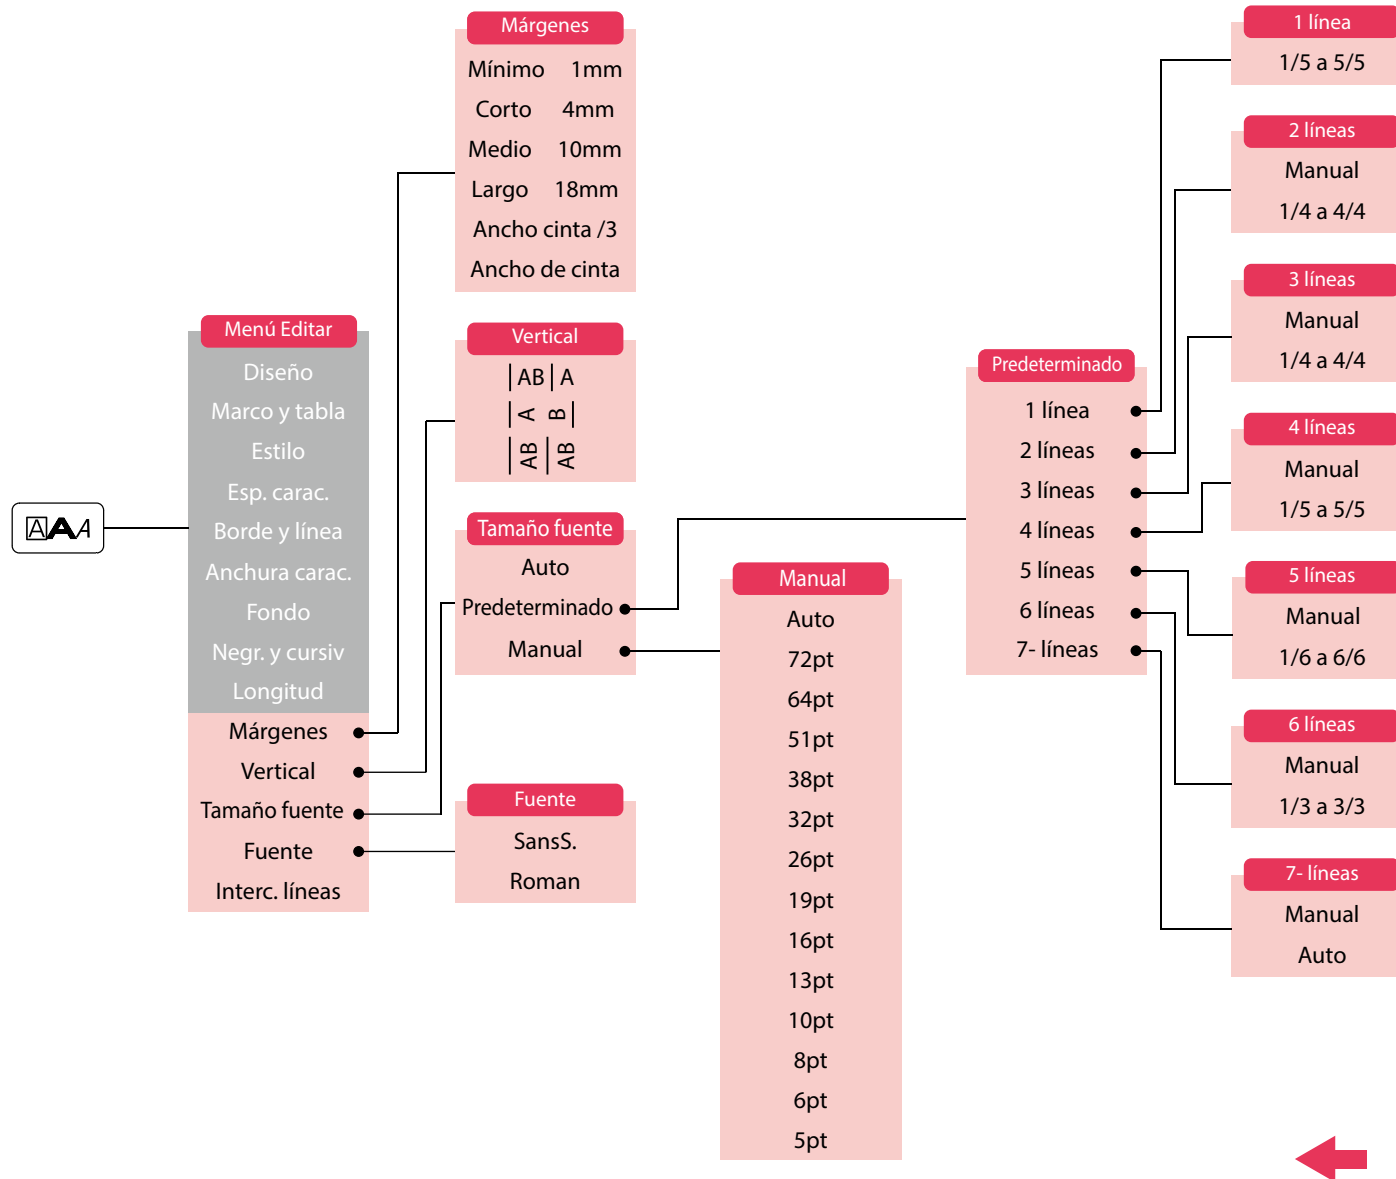

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas


Márgenes

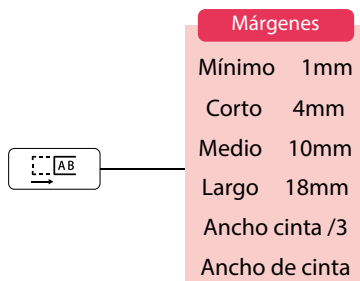


RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

Longitud

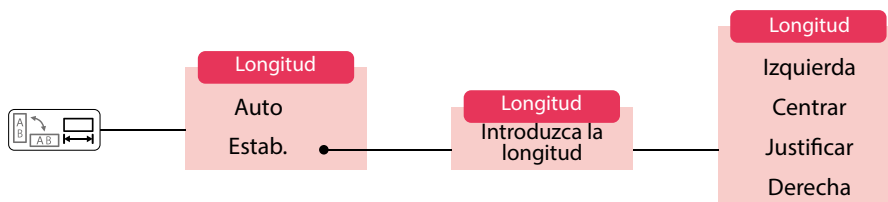


RECUERDE


Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Secuencia núms.

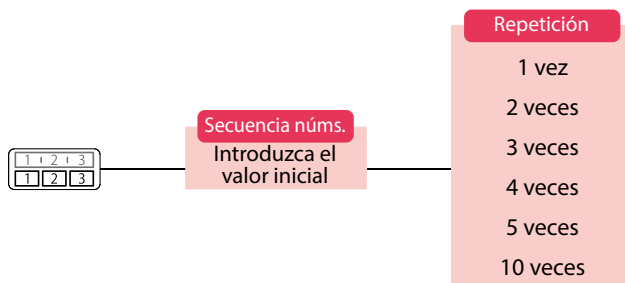

Secuencia núms. avanzada

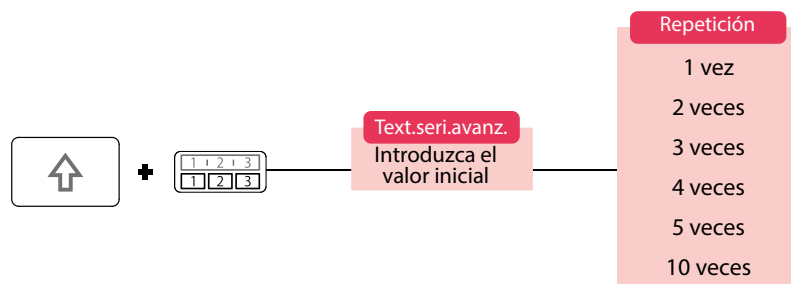

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Código de barras 1

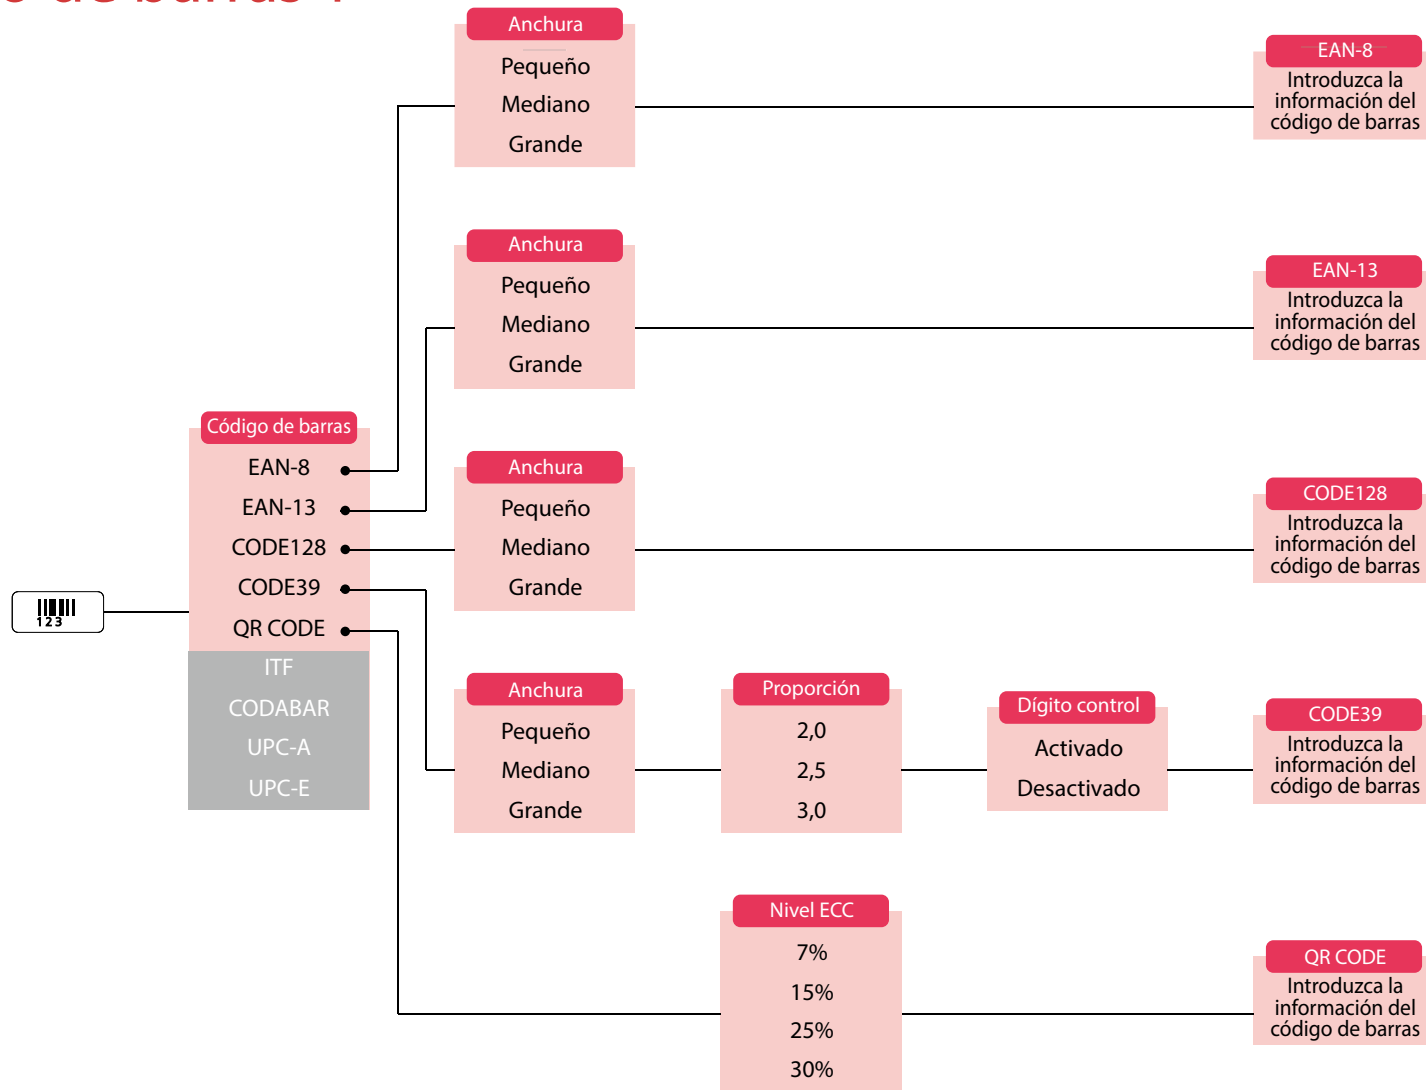

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Código de barras 2

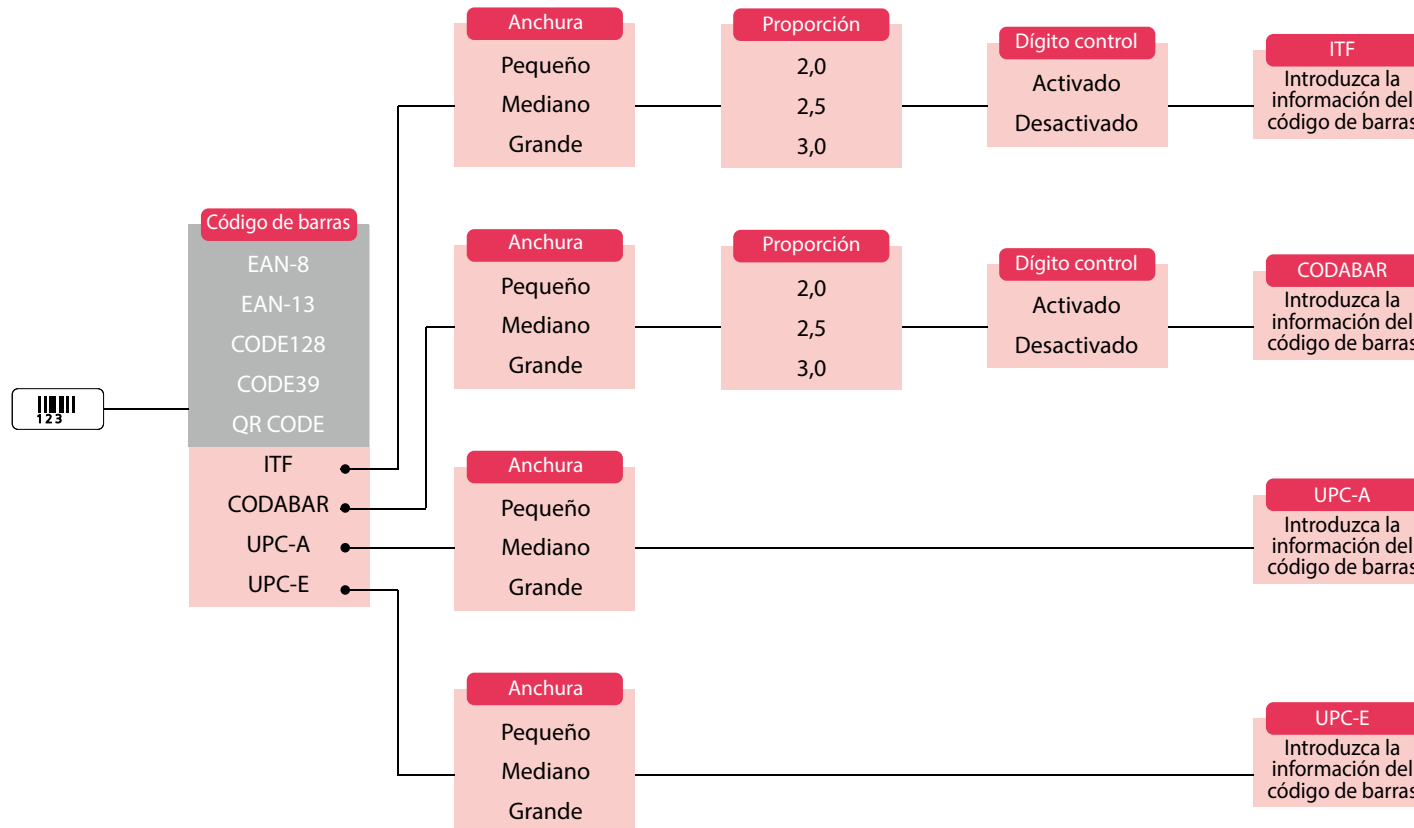

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades


Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

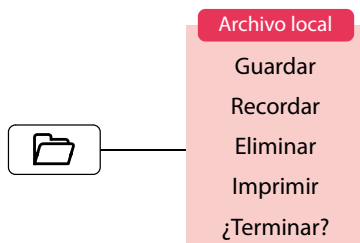

Archivo

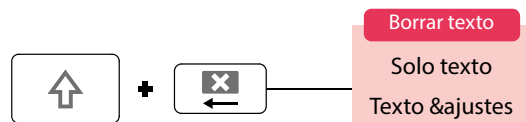

Borrar



RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa  +  difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Impresión múltiple

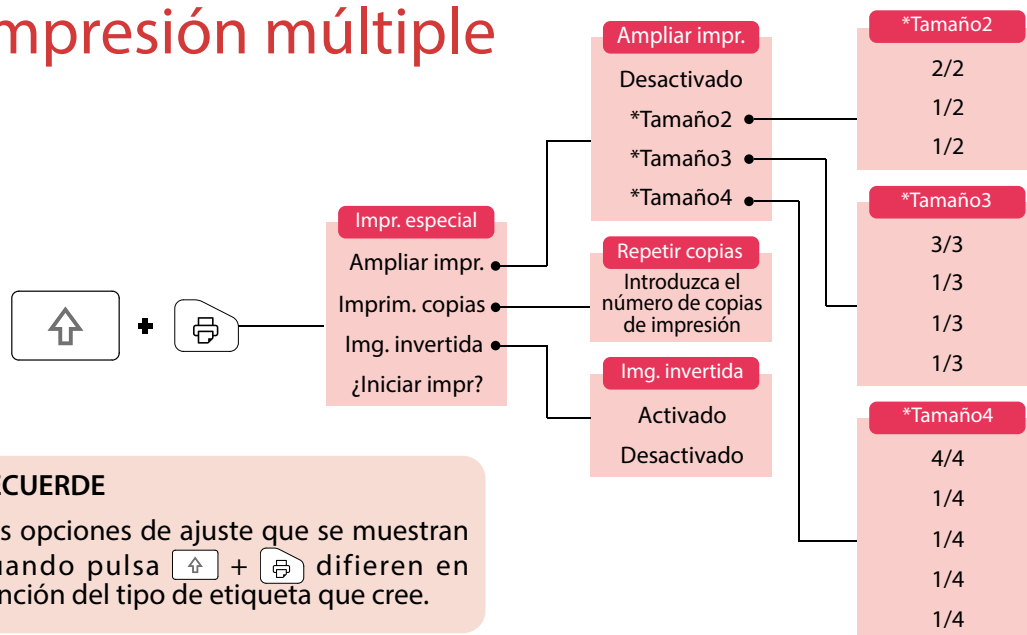

Alimentación y corte



Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza


Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas


Listas de marcos y tablas

Ajuste 1

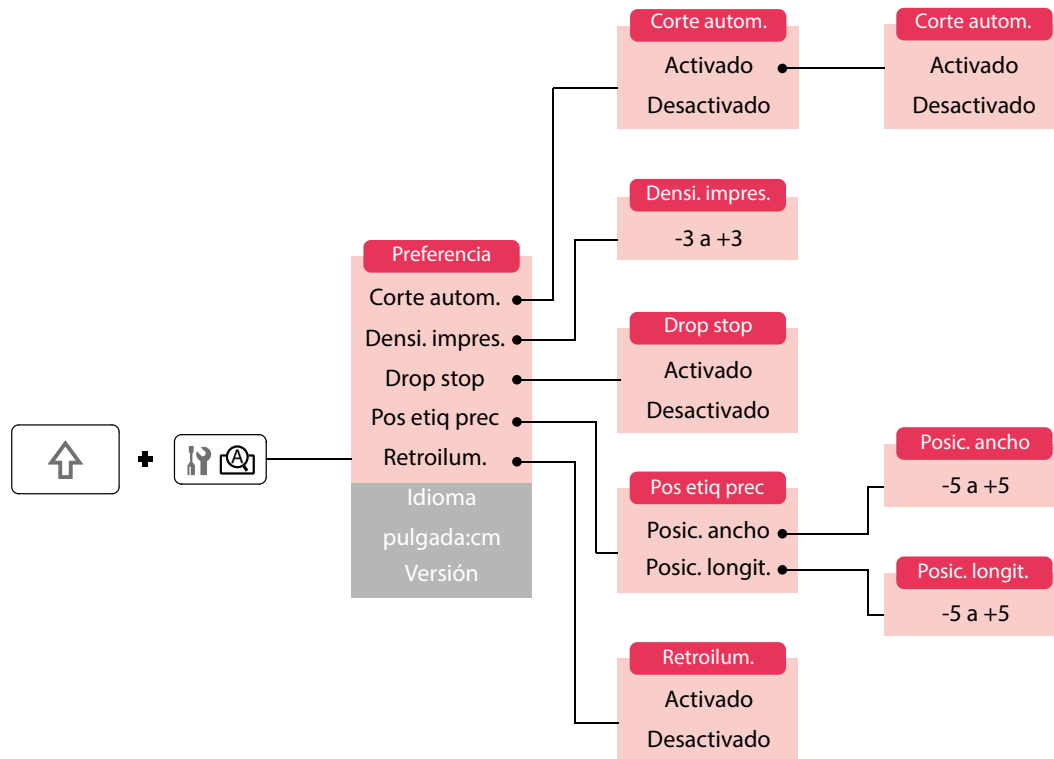

- Inicio
- Instrucciones de seguridad
- Especificaciones
- Detección y resolución de problemas
- Nombres de las partes y funciones
- Comenzar aquí
- Limpieza
- Inicialización de los ajustes
- Índice basado en finalidades
- Índice de menú de teclas
- Listas de marcos y tablas

Ajuste 2

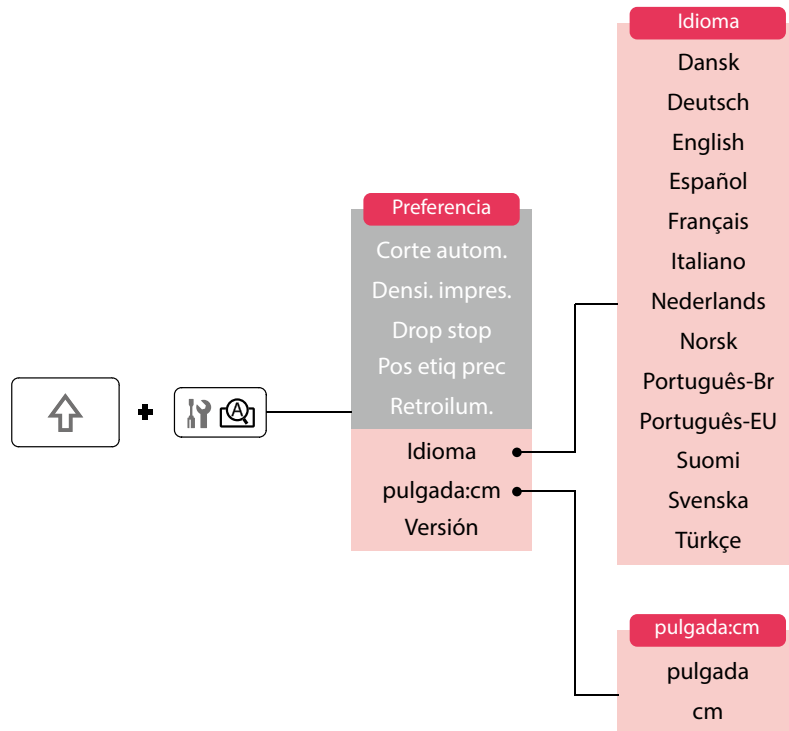

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Acento

A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ḃ Ǻ
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Æ Ø Ē Ė Ę Ě
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Î Ï Ì Ĳ Ī Ĺ Ĩ
K	Ḳ
L	Ł Ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ô Æ Õ Ò Ö Ø Ö Ō Ő
P	Ṗ
R	Ř Ř
S	Š Š Š
T	Ť Ť Ʀ
U	Ú Ü Ù Û Ü Ů Ů Ṳ Ṳ
W	Ŵ
Y	Ý Ÿ Ŷ
Z	Ž Ž Ž Ʒ

a	á à â ã ä å æ ȁ ā ȁ ǻ
c	ç ć č ċ
d	ð đ d'
e	é è ë ê œ æ ē ę è ě
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í î ï ì ij ī ĺ ĩ
k	ḵ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ô œ õ ò ö ø Ȯ Ȯ Ȯ
p	ṑ
r	ř ř
s	ß š š š š
t	ť Ț Ț
u	ú ü ù û ŭ ŭ ŭ Ṳ Ṳ
w	ŵ
y	ý ŷ ŷ
z	ž ž ž Ʒ
?	¿
!	¡

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes


Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Listas de marcos y tablas

Marco

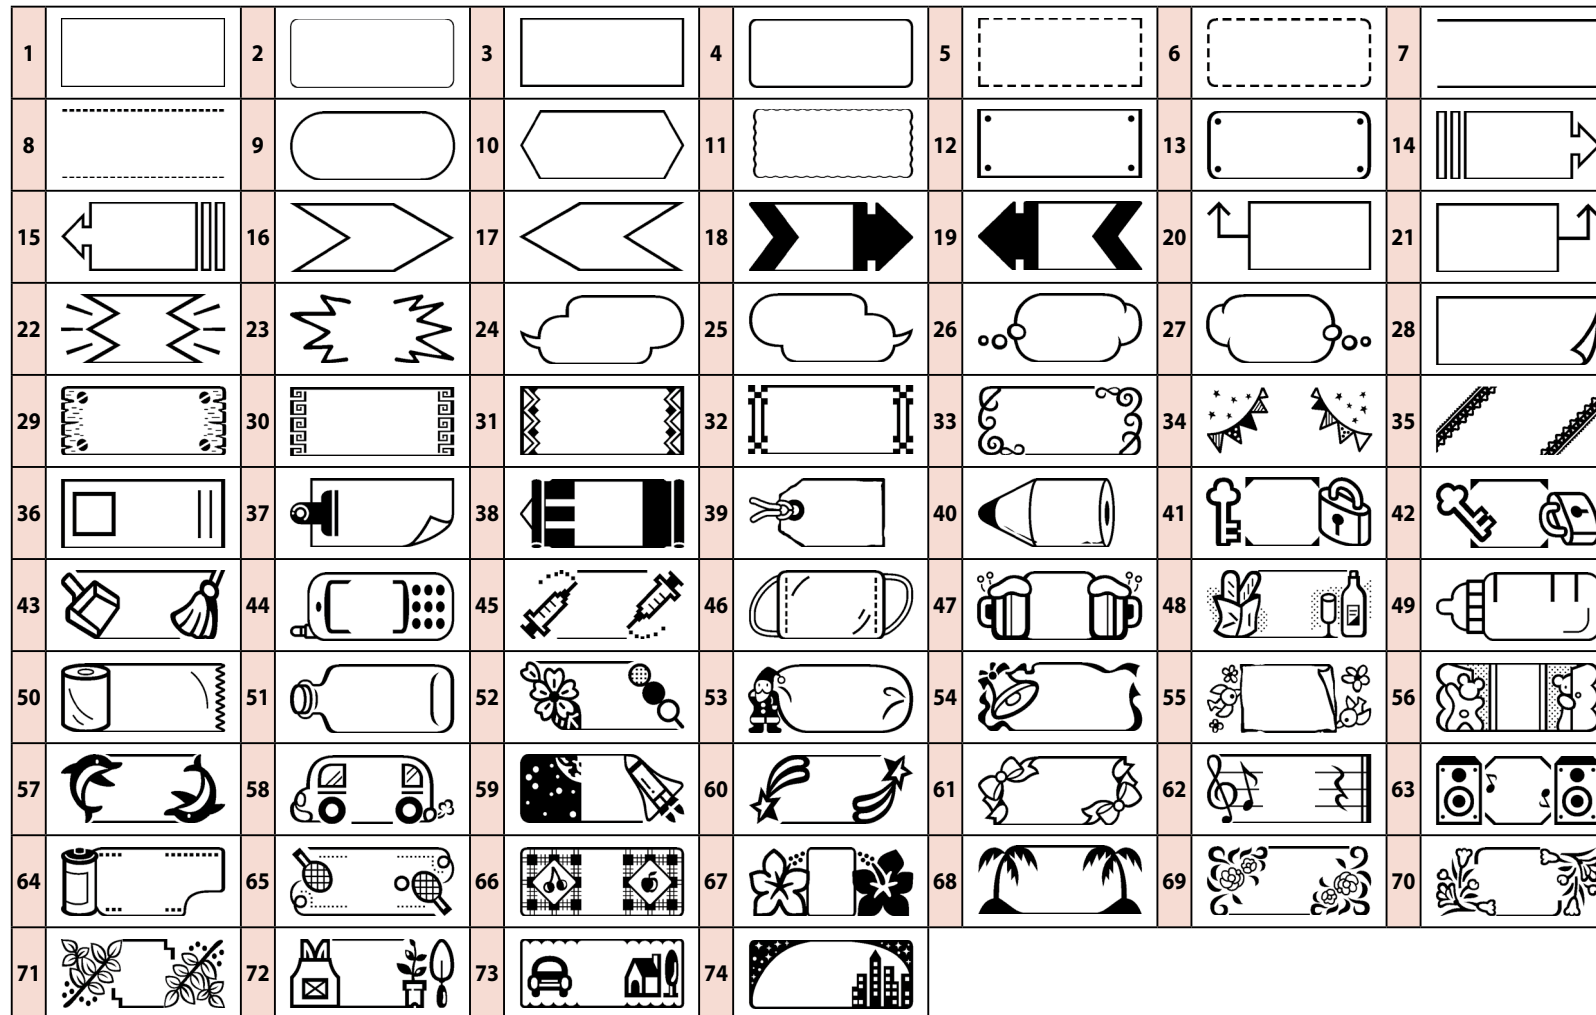

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza











Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas

Tabla

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10									

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes











Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas











Listas de marcos y tablas

Etiqueta precortada

















■ Círculo

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10									

■ Óvalo

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10									

■ Rectángulo

1		2		3		4		5		6		7	
8		9		10		11		12		13		14	
15		16											

■ Tabla

1		2		3		4	
---	---	---	---	---	---	---	--

Inicio

Instrucciones de seguridad

Especificaciones

Detección y resolución de problemas

Nombres de las partes y funciones

Comenzar aquí

Limpieza

Inicialización de los ajustes

Índice basado en finalidades

Índice de menú de teclas

Listas de marcos y tablas